



! PARA UN CORRECTO ARMADO SIGA LAS INSTRUCCIONES PASO A PASO.

PASO 1 : Unir separador superior y panel frontal pasacables a los separadores laterales mediante tornillos 6,3x50. Luego encolar tarugos y colocarlos en donde muestra la figura.

COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR

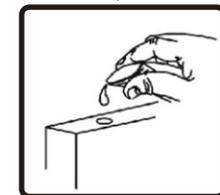

Nº PIEZAS	Cant.
1 FAJA ANCLAJE	2
2 SEPARADOR SUPERIOR	1
3 PANEL FRONTAL PASACABLES	1
4 PANEL FRONTAL	2
5 PANEL TRASEROLATERAL	2
6 PANEL TRASERO MEDIO	1
7 SEPARADOR LATERAL	2
8 SUPLEMENTO	2

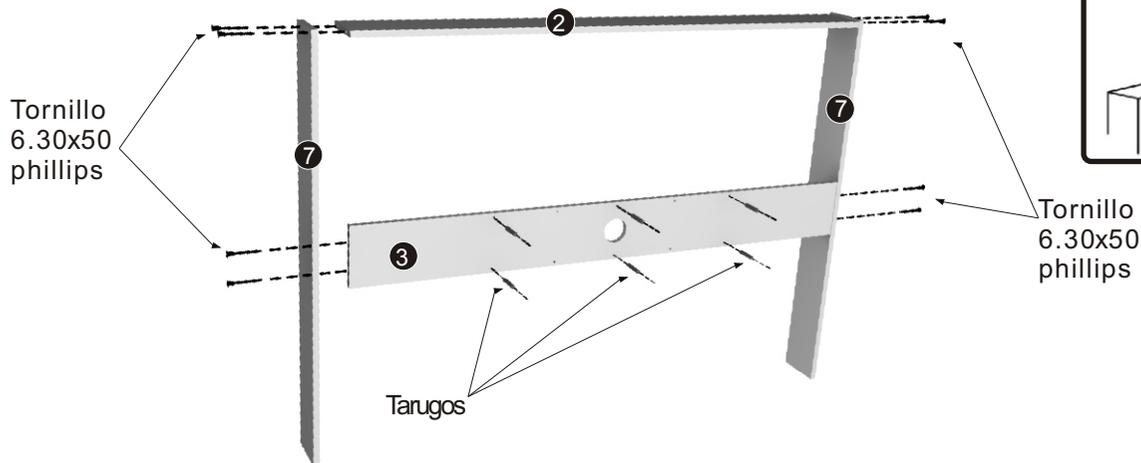


HERRAJES	Cant.
PLACA UNION 4 TORNILLOS	4
PASACABLES	1
ESCUADRAS METALICAS	11
TARUGOS 6X30	6
TORNILLO 3,5 x 15	60
TORNILLO 4 x 30	2
TORNILLO 4 x 40	9
TORNILLO 6,3 x 50 phillips	8
TORNILLO 3,5 x 30 flangeados	4
SACHET DE COLA	1
CASQUILLO	3


PASO 2: Encastrar panel frontal en los tarugos anteriormente colocados y encolados. Luego reforzar la unión mediante tornillos 3,5x30 flangeados. Por ultimo fijar escuadras metálicas mediante tornillos 3,5x15 en las posiciones indicadas en la imagen

! IMPORTANTE:

- .LIJAR SUAVEMENTE LAS ARISTAS DE CADA PIEZA.
- .LIMPIAR PIEZA CON UN PAÑO LIBRE DE POLVO.
- .APLICAR LUSTRA MUEBLES EN TODA LA PIEZA PARA UN ACABADO OPTIMO

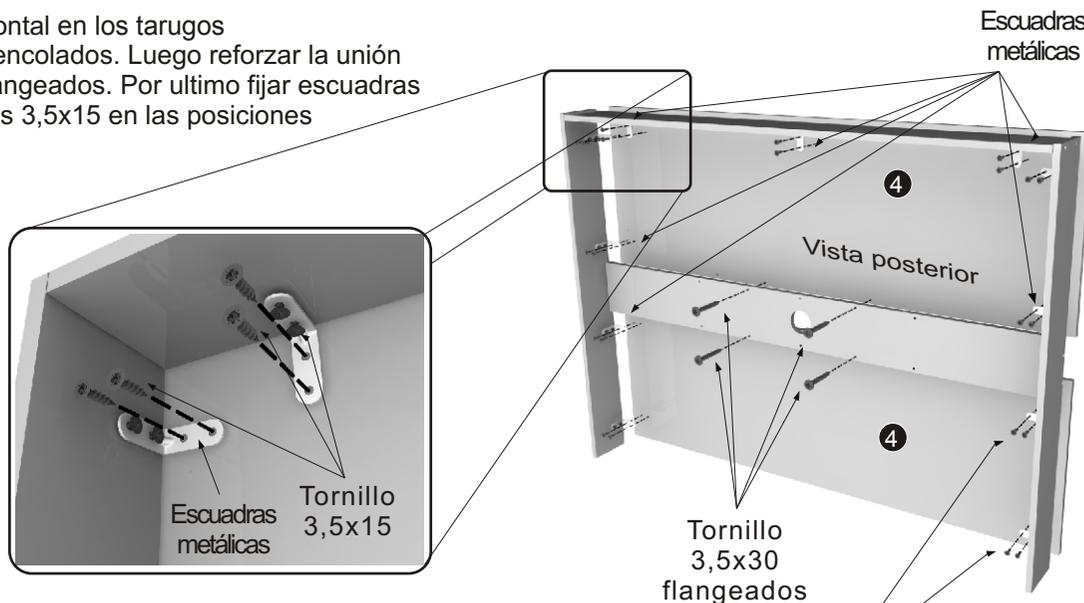

! IMPORTANTE: Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el Nº de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

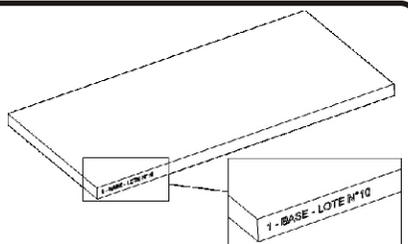

Para mayor información viste nuestra pagina Web www.mosconi.com.ar o escanee el código QR


info@mosconi.com.ar
03471 - 423500
Ruta N°9 Km 374
Cañada de Gómez
Santa Fe - Argentina

REVISION A-01




Eldo Omar Mosconi
Fabrica de Muebles


PASO 3: Ensamblar paneles traseros mediante placas de unión metálicas con sus respectivos tornillos. Colocar faja de anclaje a panel como muestra la figura y fijarla mediante tornillos Casquillo.

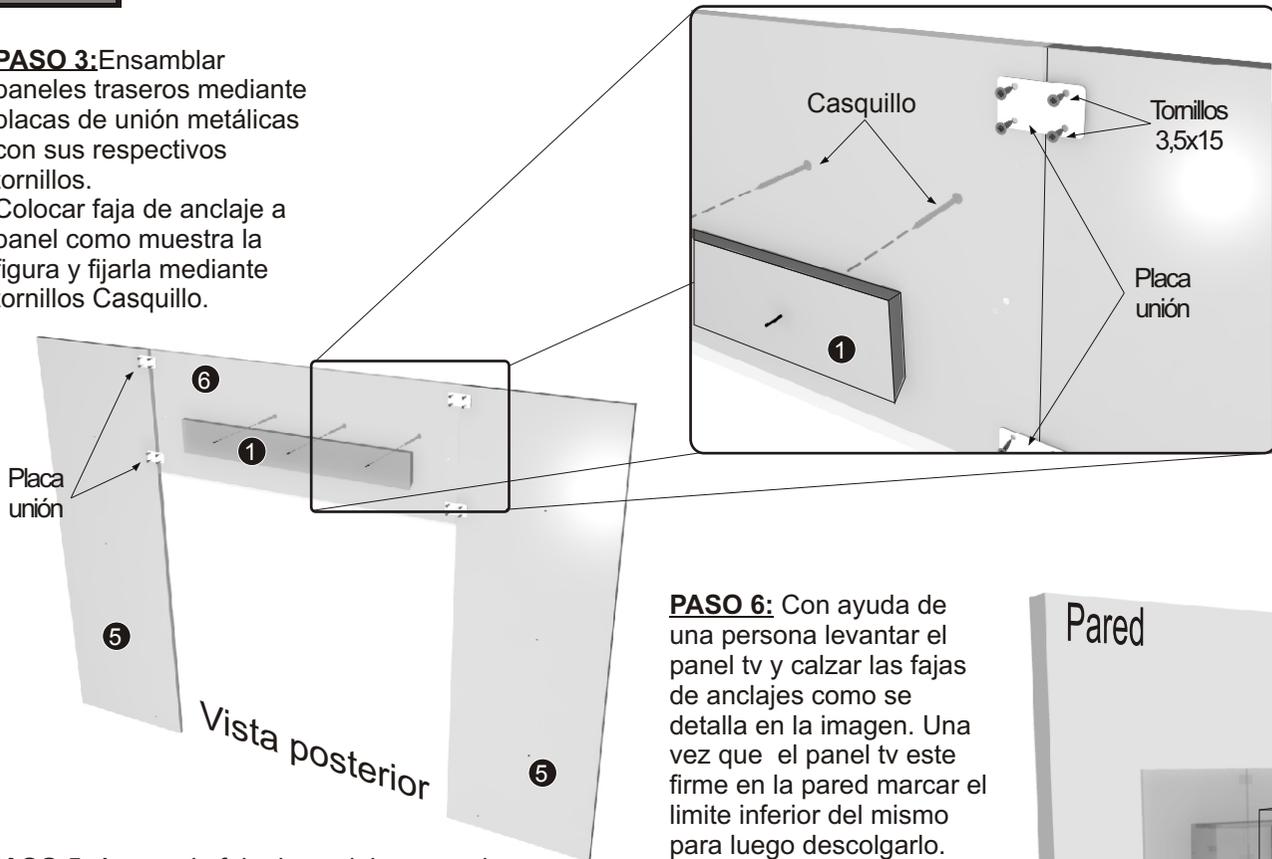


PASO 4: Ensamblar estructura anteriormente armada con la del paso 2 mediante tornillos 4x40.

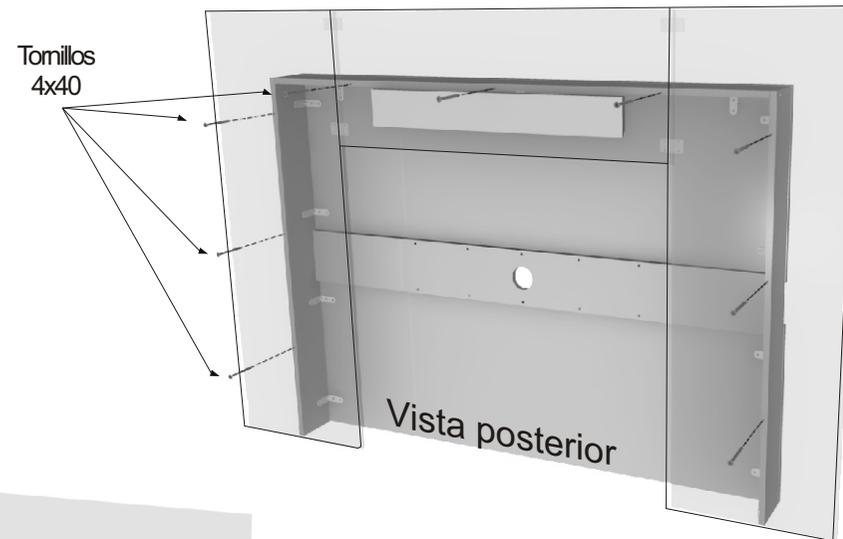

PASO 5: Amurar la faja de anclaje a pared mediante ramplus y tornillos (no incluidos).

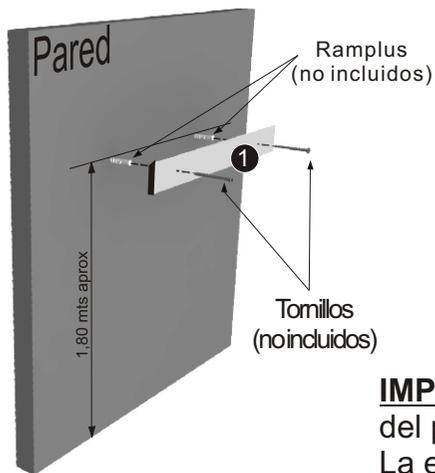

PASO 6: Con ayuda de una persona levantar el panel tv y calzar las fajas de anclajes como se detalla en la imagen. Una vez que el panel tv este firme en la pared marcar el limite inferior del mismo para luego descolgarlo. Amurar con ramplus y tornillos (no incluidos) los 2 suplementos niveladores como se describe en la imagen. Luego volver a colgar el panel en su posición final y fijarlo a los suplementos niveladores anteriormente amurados mediante tornillos 4x30. Por ultimo colocar a presión el pasacables.

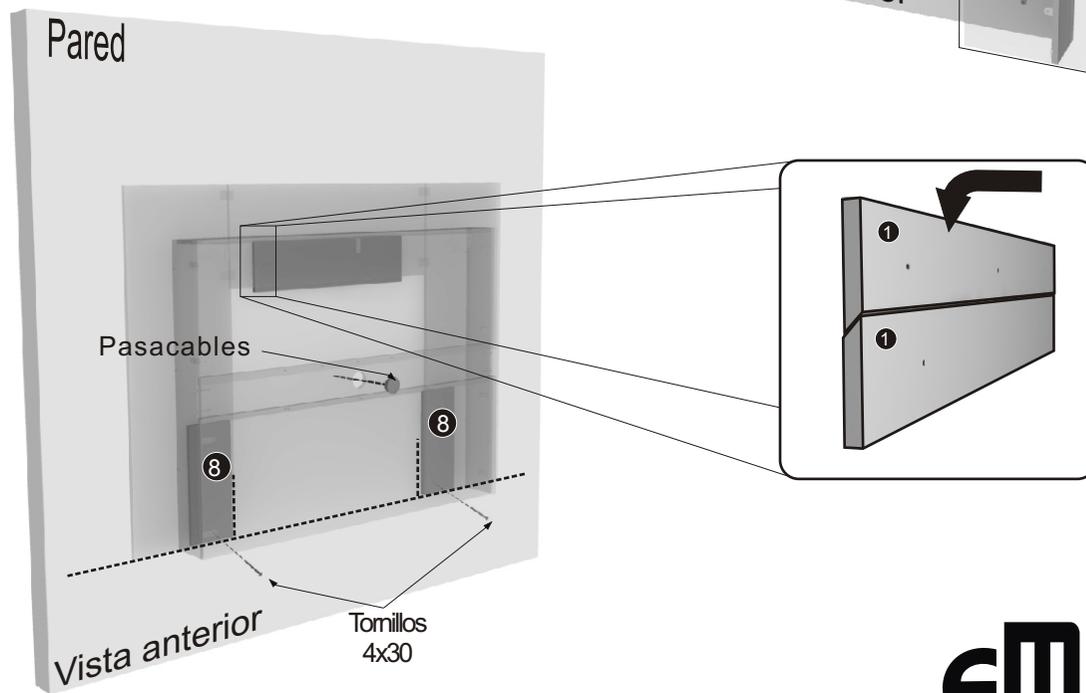


IMPORTANTE: Por seguridad asesórese por un profesional que garantice una correcta fijación del producto a la pared. La empresa no se responsabiliza por una instalación deficiente y/o el uso indebido del producto.



! PARA UN CORRECTO ARMADO SIGA LAS INSTRUCCIONES PASO A PASO.

PASO 1 Desembalar la caja y sacar las piezas cuidadosamente. Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.

PASO 2: Ensamblar frentines y estante fijo a los parantes, luego asegurar el frentin y estante fijo con escuadras metálicas. La base colocarla luego de armar la parte de arriba.

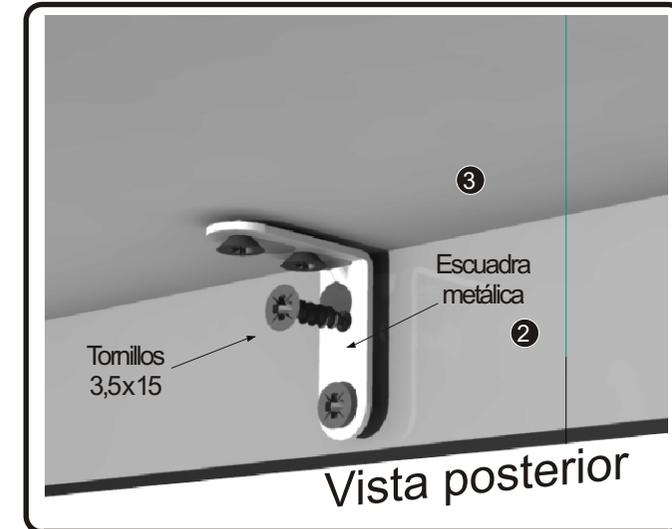

N° PIEZAS

Cant.


- | | | |
|----|-------------------|---|
| 1 | TECHO | 1 |
| 2 | FRENTIN | 2 |
| 3 | ESTANTE FIJO | 1 |
| 4 | ESTANTE SUELTO | 2 |
| 5 | PARANTE DERECHO | 1 |
| 6 | PARANTE IZQUIERDO | 1 |
| 7 | COSTADO DERECHO | 1 |
| 8 | COSTADO IZQUIERDO | 1 |
| 9 | BASE | 1 |
| 10 | ZOCALO | 2 |
| 11 | PUERTAS | 2 |
| 12 | FONDO LATERAL | 2 |
| 13 | FONDO MEDIO | 1 |

HERRAJES


Cant.

- | | | |
|--|--------------------------|----|
| | BISAGRAS | 4 |
| | BASE ANTIDESLIZANTE | 8 |
| | ESCUADRAS METALICAS | 7 |
| | PERNO MINIFIX | 8 |
| | CASOLETA | 8 |
| | SOPORTE ESTANTE METALICO | 8 |
| | TARUGOS 6X30 | 4 |
| | TIRADOR RECTANGULAR | 2 |
| | TORNILLO 3,5 x 15 | 44 |
| | TORNILLO 3,5 x 30 | 4 |
| | TORNILLO 6,3 x 50 | 16 |
| | SACHET DE COLA | 1 |
| | BOLSA CLAVOS | 1 |
| | LLAVE ALLEN | 1 |

Tornillo 6,30x50

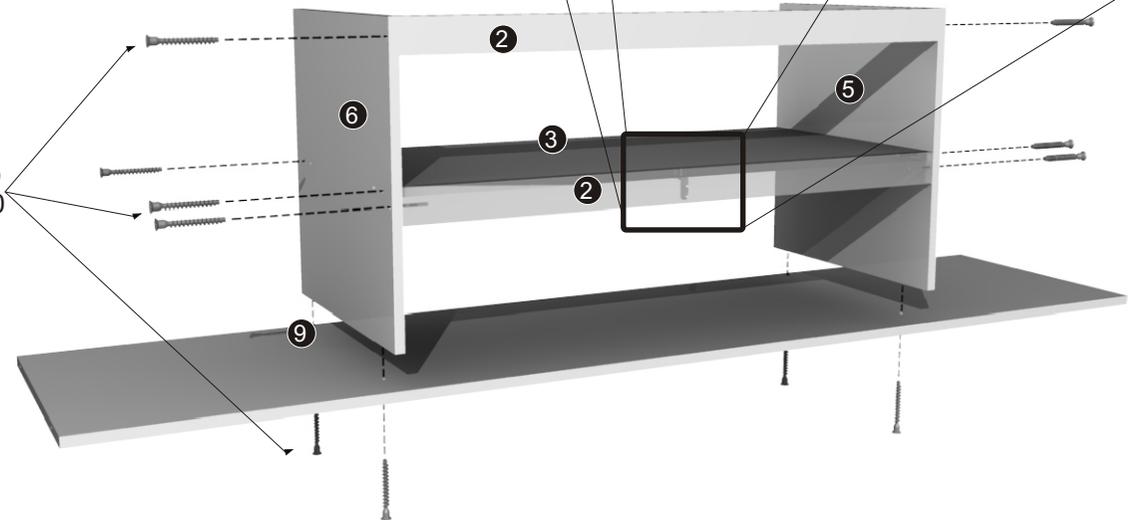

IMPORTANTE: Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el N° de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

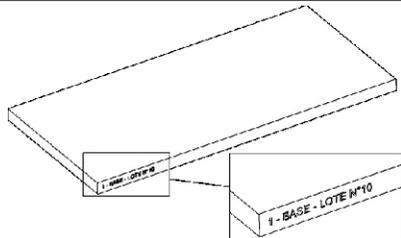

Para mayor información visite nuestra pagina Web www.mosconi.com.ar o escanee el código QR


info@mosconi.com.ar
03471 - 423500
Ruta N°9 Km 374
Cañada de Gómez
Santa Fe - Argentina

REVISION A-00


PASO 4 : Fijar estructura de zócalos a base mediante tornillos 3,5x15 y escuadras metálicas. Luego clavar bases deslizantes.

PASO 3 : Ensamblar zócalos y base a costados mediante tarugos encolados y tornillos 6.30 x 50.




COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR

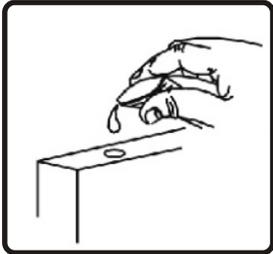

Tornillo 6,30x50

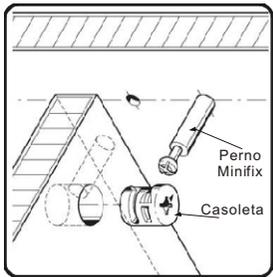

PASO 5 : Unir techo a parantes y costados mediante tornillo minifix y casoleta. Atornillar pernos minifix en el techo, luego colocar casoletas en los orificios de mayor diámetro en los costados y parantes, teniendo en cuenta de alinear la flecha indicadora con el perno minifix. Introducir el perno minifix en la casoleta. Luego ajustar con destornillador la casoleta hasta lograr un perfecto y firme ensamblaje. Por ultimo colocar a presión los soportes de estante metálicos.

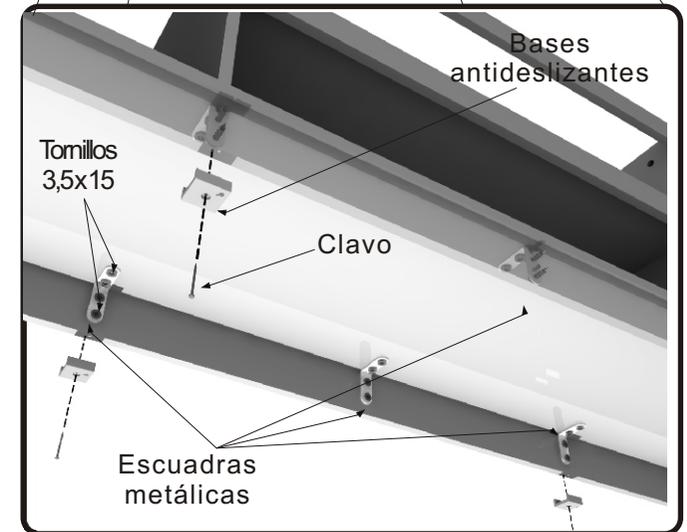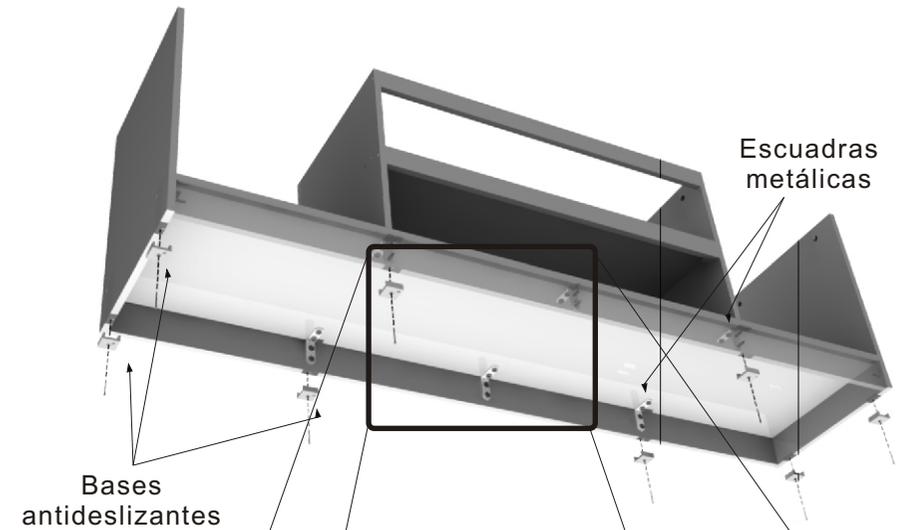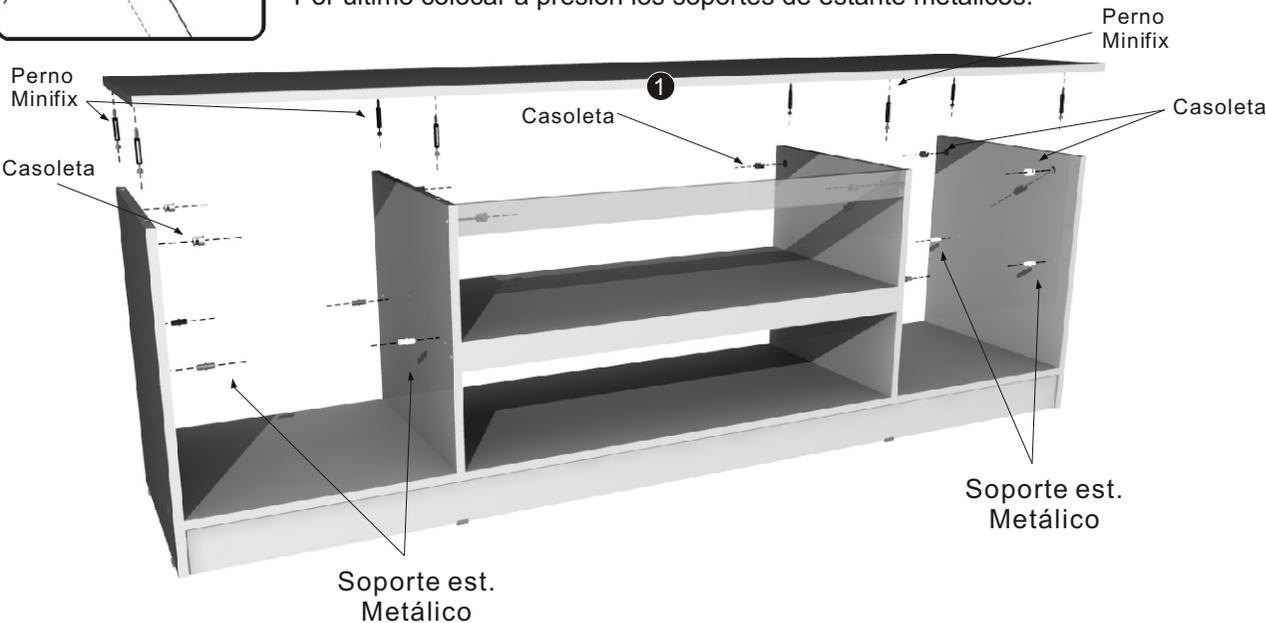


PASO 6: Antes de clavar los fondos para rigidizar la estructura, chequear que la estructura este perfectamente escuadrada.



Es importante para la correcta alineación y funcionamiento del mismo.

Antes de clavar los fondos asegurarse que las diagonales A y B tengan la misma longitud.

Por ultimo fijar los fondos con clavos 20mm.

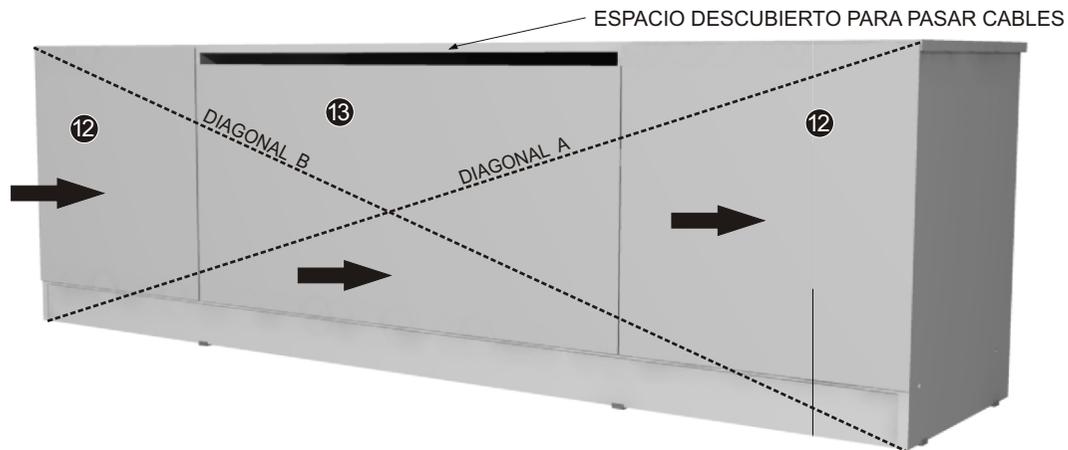

PASO 7: Fijar bisagras a las puertas y costados mediante tornillos 3,5x15.
Por ultimo fijar tiradores rectangulares a las puertas mediante tornillos 3,5x30.

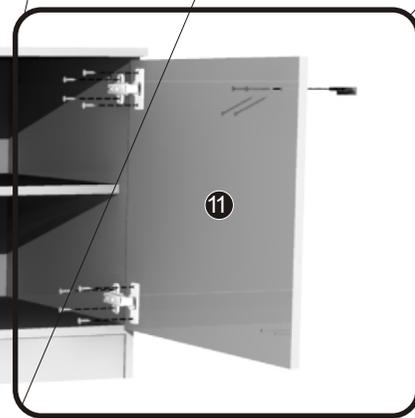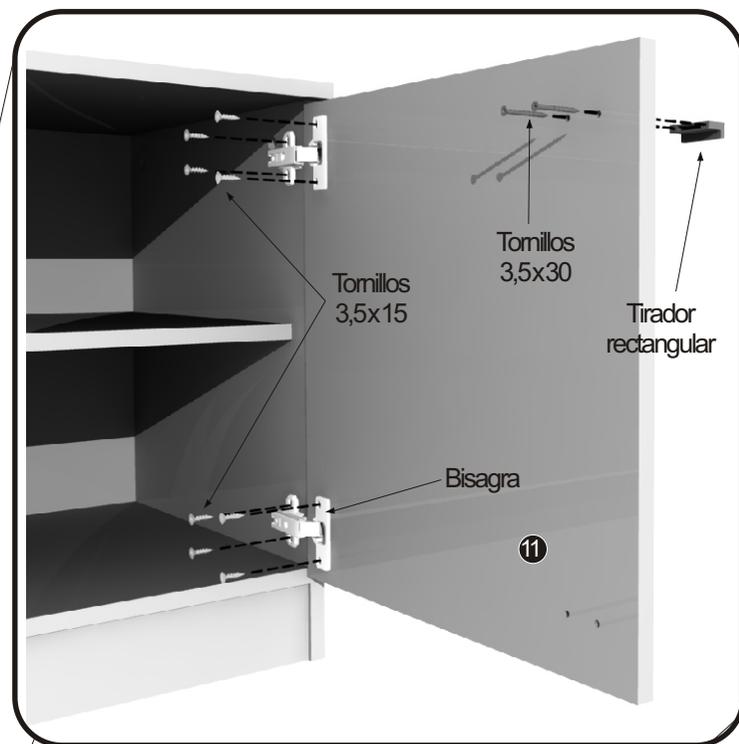

IMPORTANTE:

- .LIJAR SUAVEMENTE LAS ARISTAS DE CADA PIEZA.
- .LIMPIAR PIEZA CON UN PAÑO LIBRE DE POLVO.
- .APLICAR LUSTRA MUEBLES EN TODA LA PIEZA PARA UN ACABADO OPTIMO