
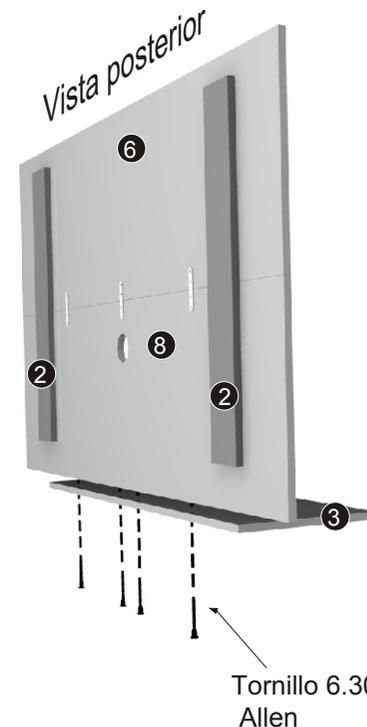
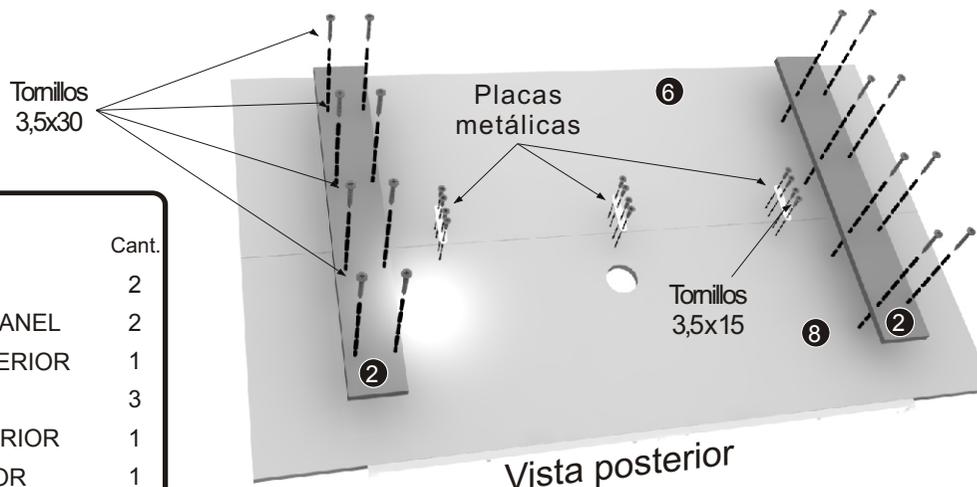


! PARA UN CORRECTO ARMADO SIGA LAS INSTRUCCIONES PASO A PASO.

PASO 1: Unir Panel Superior y Panel Pasacable por medio de las Fajas de Fijación y sus respectivos tornillos. Luego reforzar la unión por medio de 3 placas metálicas, fijarlas con tornillos 3.5x15.

PASO 2: Colocar Pieza Bet-Superior y fijarla mediante tornillos 6,30x50 allen.

PASO 3: Unir Pieza BET - Inferior a los parantes mediante los tornillos 4x40. Luego unir estructura previamente armada a la tapa de estantería con tarugos encolados y tornillos 6,30x50 allen.

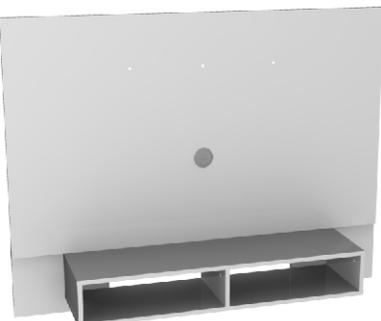



Nº PIEZAS	Cant.
1 FAJA ANCLAJE	2
2 FAJA FIJACION PANEL	2
3 PIEZA BET - SUPERIOR	1
4 PARANTES	3
5 PIEZA BET - INFERIOR	1
6 PANEL - SUPERIOR	1
7 PANEL INFERIOR - CORTO	2
8 PANEL - PASACABLE	1

! IMPORTANTE:
 .LIJAR SUAVEMENTE LAS ARISTAS DE CADA PIEZA.
 .LIMPIAR PIEZA CON UN PAÑO LIBRE DE POLVO.
 .APLICAR LUSTRA MUEBLES EN TODA LA PIEZA PARA UN ACABADO OPTIMO





HERRAJES	Cant.
MARCA PLASTICA	1
PLACA METALICA	3
PASACABLES	1
TARUGOS 6 x 30	3
TORNILLO 3,5 x 15	12
TORNILLO 3.5x30 FLANGEDOS	22
TORNILLO 4x40	17
TORNILLO 6.3x50 ALLEN	7
SACHET DE COLA	1
CASQUILLO Y TORNILLO DE UNION DE PANELES	3
LLAVE ALLEN	1
ARANDELA	3


! IMPORTANTE: Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el Nº de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

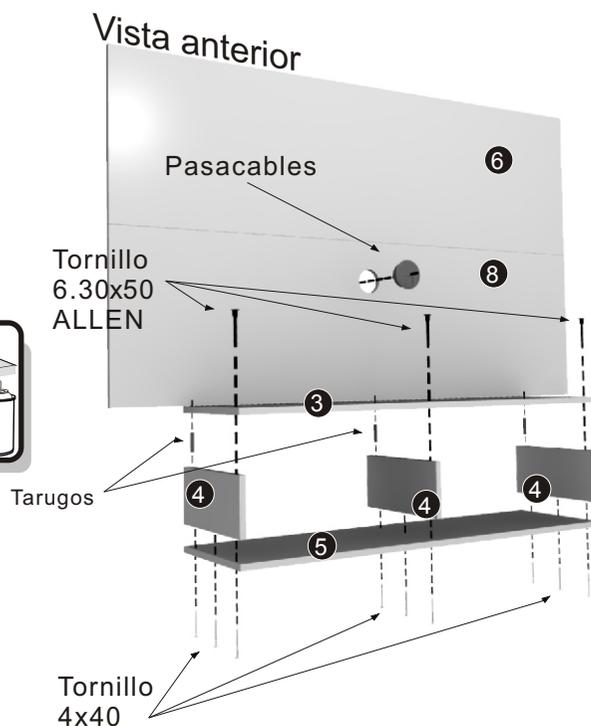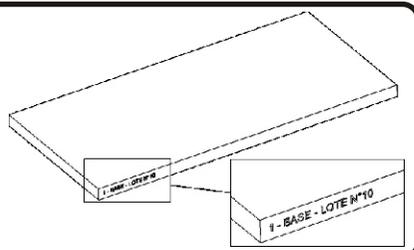

PASO 4: Colocar Faja Anclaje y fijarla mediante casquillos y tornillos de unión de paneles y Arandela luego colocar paneles inferiores cortos y fijarlos a la estructura ya armada mediante los tornillos detallados En la imagen.

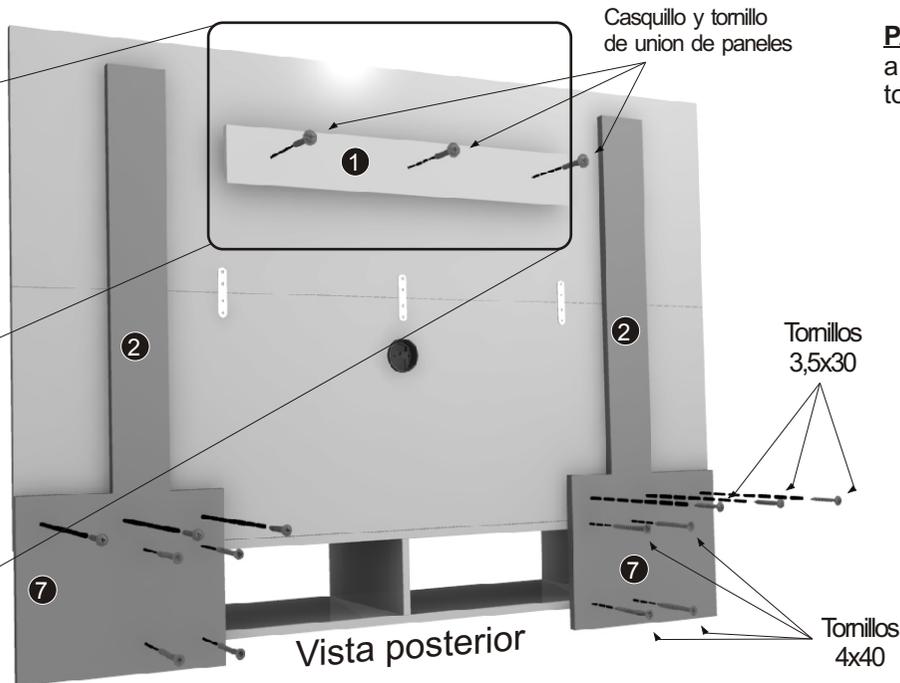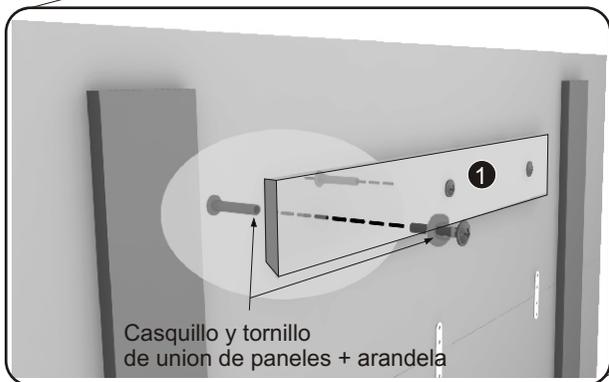



PASO 5: Amurar Faja Anclaje a la pared mediante ramplus y tornillos (no incluidos).

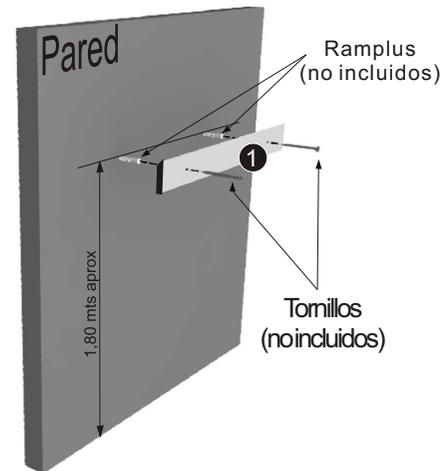

IMPORTANTE: Por seguridad asesórese por un profesional que garantice una correcta fijación del producto a la pared. La empresa no se responsabiliza por una instalación deficiente y/o el uso indebido del producto.

PRECAUCION: EL TV DEBE SER FIJADO AL PANEL, **NO APOYAR EN ESTANTE.**

PASO 6: Con ayuda de una persona levantar el rack tv y calzar el traba panel sobre el soporte de sustentación amurado a la pared. Una vez que el rack tv este firme en la pared, reforzar su fijación en los paneles inferiores cortos mediante ramplus y tornillos (no incluidos). Por ultimo colocar a presión en el panel derecho inferiores corto la marca Mosconi.

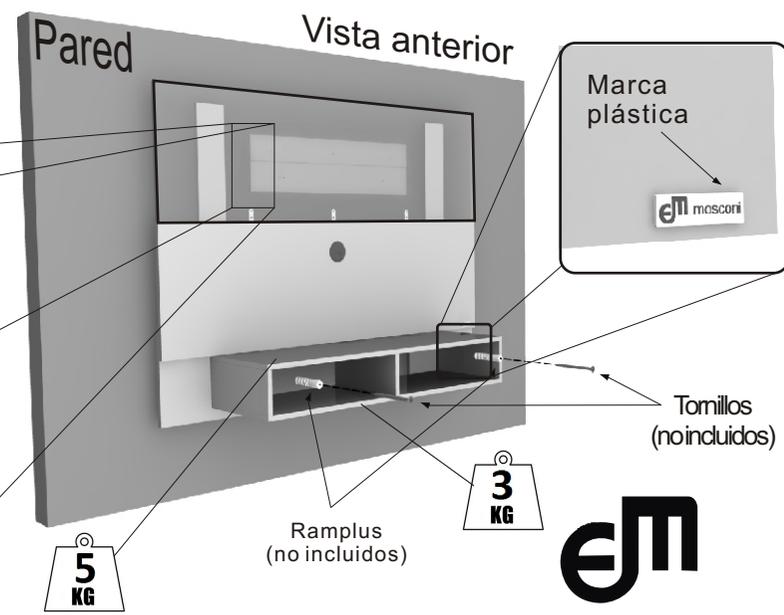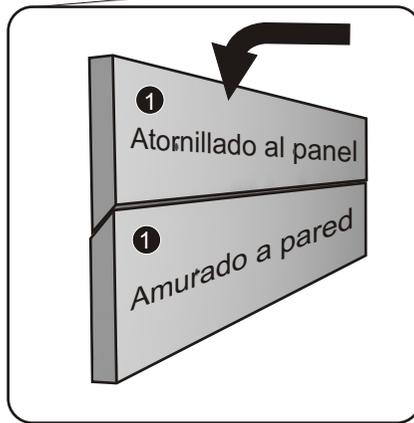

Para mayor información viste nuestra pagina Web www.mosconi.com.ar o escanee el código QR

info@mosconi.com.ar
 03471 - 423500
 Ruta N°9 Km 374
 Cañada de Gómez
 Santa Fe - Argentina