




! PARA UN CORRECTO ARMADO SIGA LAS INSTRUCCIONES PASO A PASO.

PASO 1: Desembalar la caja y sacar las piezas cuidadosamente. Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo de la caja de embalaje desplegada.

PASO 2: Ensamblar aleros y estante fijo a los Parantes, luego asegurar el alero al estante fijo con escuadras metálicas. La base colocarla luego de armar la parte de arriba

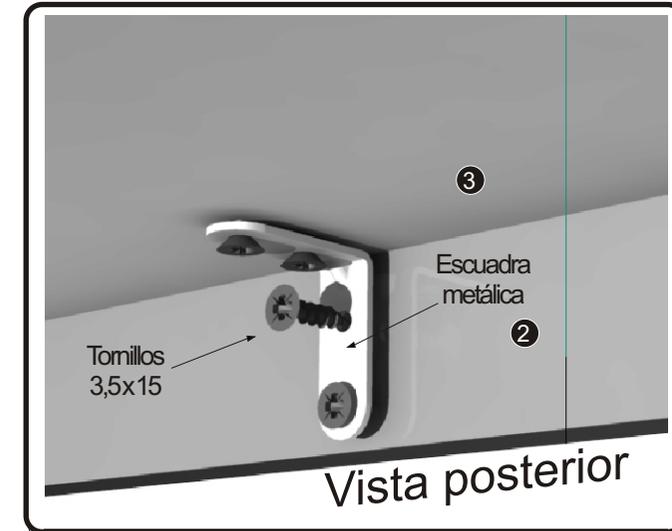

N° PIEZAS

Cant.


1	TECHO	1
2	ALERO	2
3	ESTANTE FIJO	1
4	ESTANTE SUEITO	2
5	PARANTE - DER	1
6	PARANTE - IZQ	1
7	COSTADO - DER	1
8	COSTADO - IZQ	1
9	BASE	1
10	ZOCALO	2
11	PUERTA	2
12	FONDO LATERAL	2
13	FONDO CENTRAL	1

HERRAJES


Cant.

	BISAGRAS	4
	BASE ANTIDESLIZANTE	8
	ESCUADRAS METALICAS	7
	PERNO MINIFIX	8
	CASOLETA	8
	SOPORTE ESTANTE METALICO	8
	TARUGOS 6X30	4
	TIRADOR RECTANG.	2
	TORNILLO 3,5 x 15	44
	TORNILLO 3,5 x 30	4
	TORNILLO 7 x 50	16
	SACHET DE COLA	1
	BOLSA DE CLAVOS	1
	LLAVE ALLEN	1

Tornillo 7 x 50

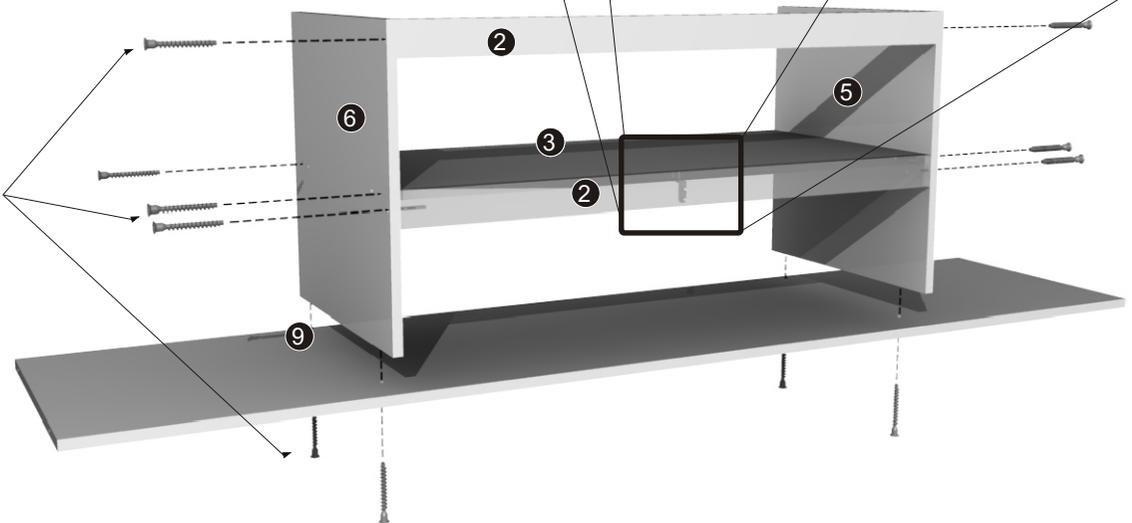

IMPORTANTE: Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el N° de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

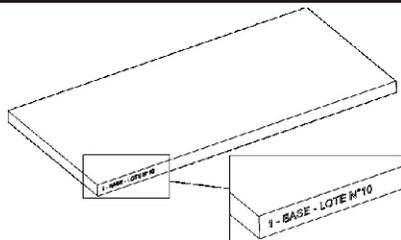


Para mayor información visite nuestra pagina Web www.mosconi.com.ar o escanee el código QR

info@mosconi.com.ar
03471 - 423500
Ruta N°9 Km 374
Cañada de Gómez
Santa Fe - Argentina


PASO 4 : Fijar estructura de zócalos a base mediante tornillos 3,5x15 y escuadras metálicas. Luego clavar bases deslizantes.

PASO 3: Ensamblar zócalos y base a costados mediante tarugos encolados y tornillos 7x50


COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR

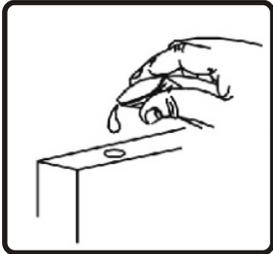

Tornillo 7x50

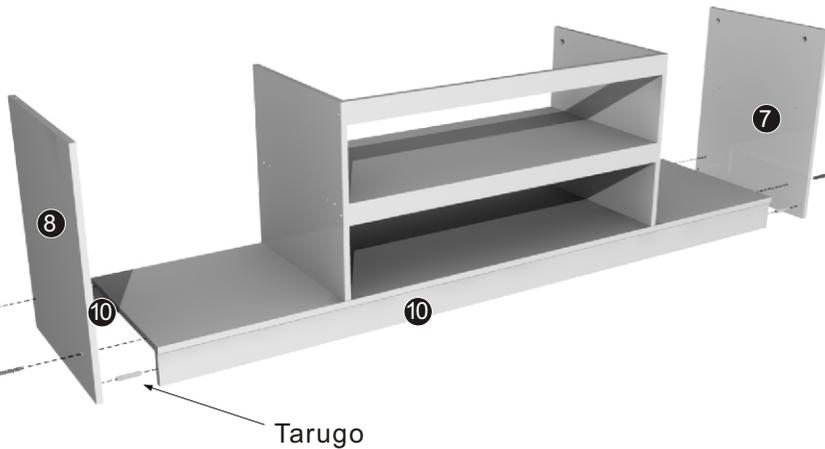


Tarugo

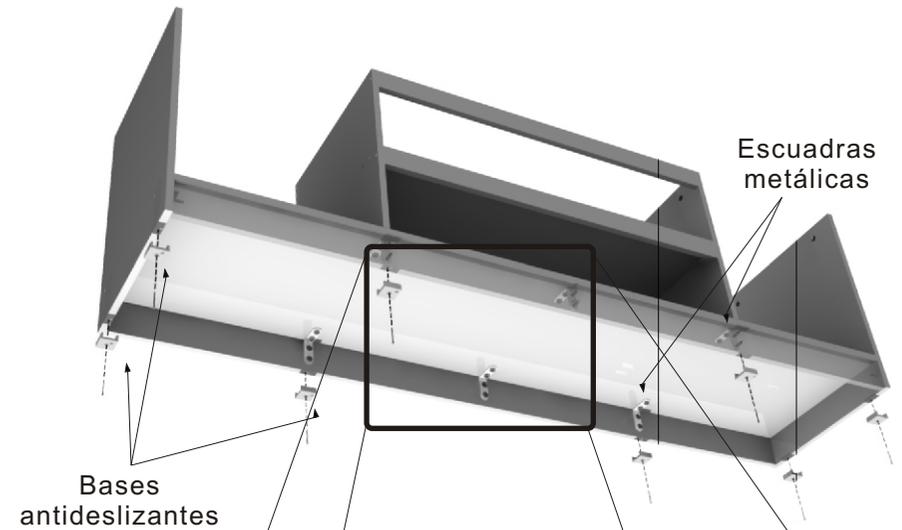

Bases antideslizantes

Escuadras metálicas

PASO 5 : Unir techo a parantes y costados mediante tornillo minifix y casoleta. Atornillar pernos minifix en el techo, luego colocar casoletas en los orificios de mayor diámetro en los costados y parantes, teniendo en cuenta de alinear la flecha indicadora con el perno minifix. Introducir el perno minifix en la casoleta. Luego ajustar con destornillador la casoleta hasta lograr un perfecto y firme ensamblaje. Por ultimo colocar a presión los soportes de estante metálicos.

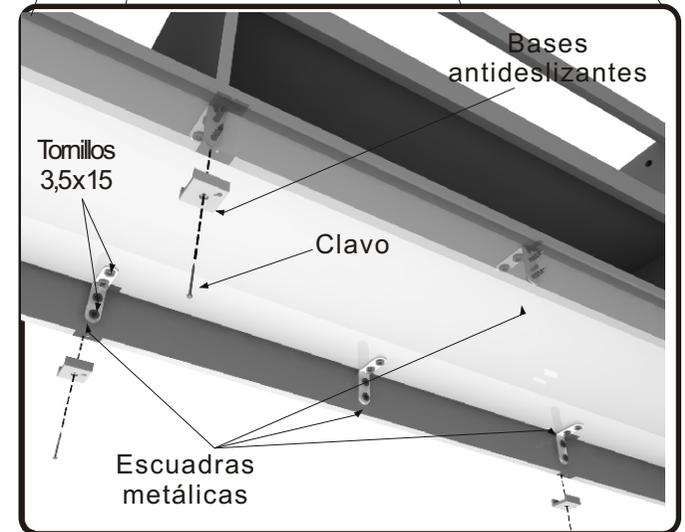


Bases antideslizantes

Tomillos 3,5x15


Clavo

Escuadras metálicas

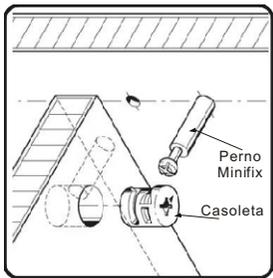

Perno Minifix

Casoleta

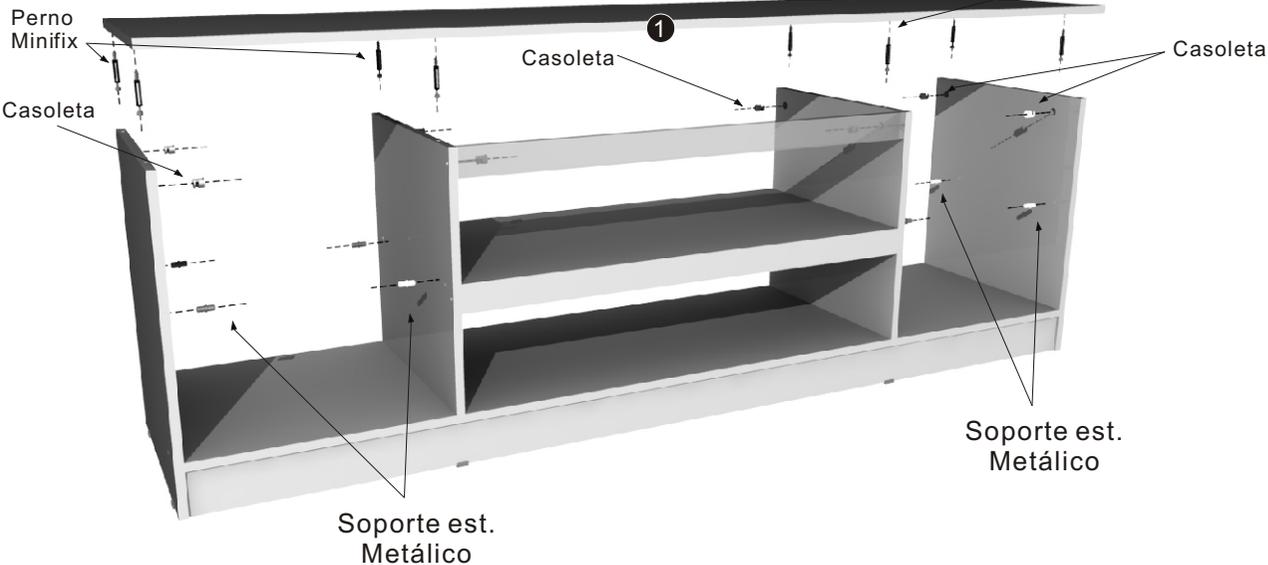

Perno Minifix

Casoleta

Casoleta

Soporte est. Metálico


Soporte est. Metálico

PASO 6: Antes de clavar los fondos para rigidizar la estructura, chequear que la estructura este perfectamente escuadrada.

Es importante para la correcta alineación y funcionamiento del mismo.


Antes de clavar los fondos asegurarse que las diagonales A y B tengan la misma longitud.

Por ultimo fijar los fondos con clavos 20mm.

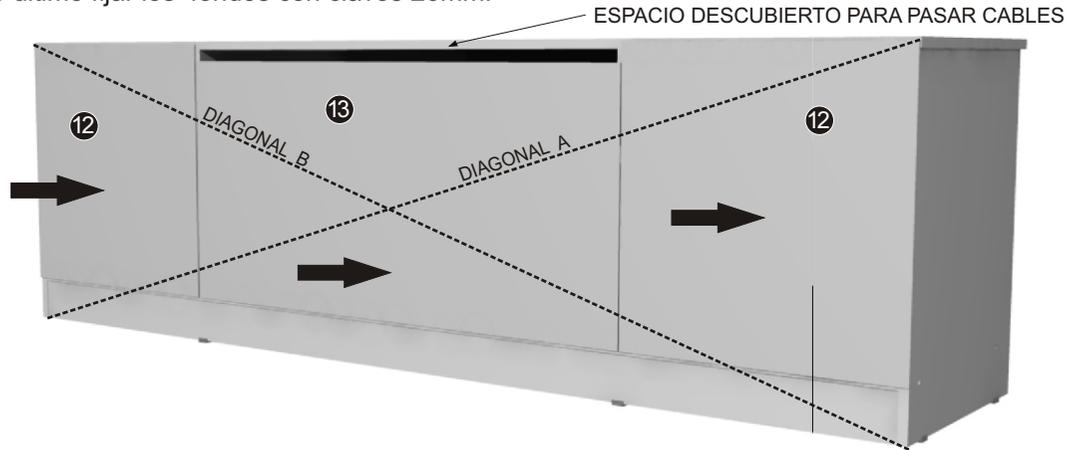

PASO 7: Fijar bisagras a las puertas y costados mediante tornillos 3,5x15.

Por ultimo fijar tiradores rectangulares a las puertas mediante tornillos 3,5x30. (son tornillos con punta, ya que es necesario que perforen la puerta para poder fijar el tirador)

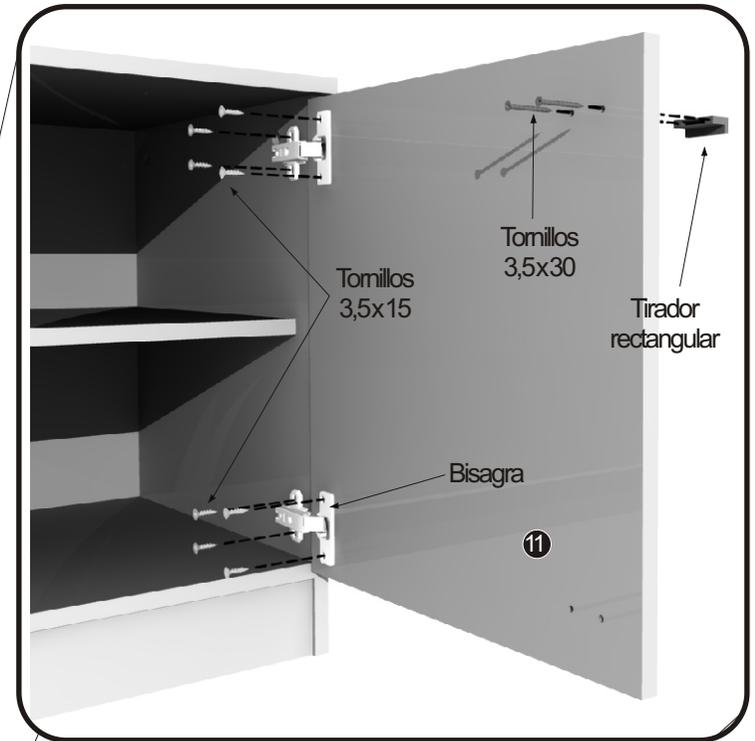

IMPORTANTE:

- .LIJAR SUAVEMENTE LAS ARISTAS DE CADA PIEZA.
- .LIMPIAR PIEZA CON UN PAÑO LIBRE DE POLVO.
- .APLICAR LUSTRA MUEBLES EN TODA LA PIEZA PARA UN ACABADO OPTIMO