

Ancho 870mm
 Altura 200 mm
 Largo. 1900mm

Nº PIEZAS

Cant.

- | | | |
|---|--------------------|---|
| 1 | FRENTE CARRO | 1 |
| 2 | CONTRAFRENTE CARRO | 1 |
| 3 | TRAVESAÑO | 5 |
| 4 | FLEJE | 6 |

HERRAJES

Cant.

- | | | |
|--|----------------------|----|
| | TORNILLO 4 x 35 | 2 |
| | TORNILLO 4x20 FLANG. | 20 |
| | TORNILLO FIX 6x 60 | 10 |
| | SEPARADOR FLEJE | 1 |
| | RUEDAS | 5 |
| | TIRADOR | 2 |
| | BOLSA CLAVOS | 1 |

VIDEO INSTRUCTIVO





Escanee el código QR para ver en video las instrucciones de armado. O dirijase a:

<https://vimeo.com/mosconi/carro-cama>

Para mayor información viste nuestra pagina Web www.mosconi.com.ar o escanee el código QR

info@mosconi.com.ar
 03471 - 423500
 Ruta N°9 Km 374
 Cañada de Gómez
 Santa Fe - Argentina



IMPORTANTE: Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el Nº de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

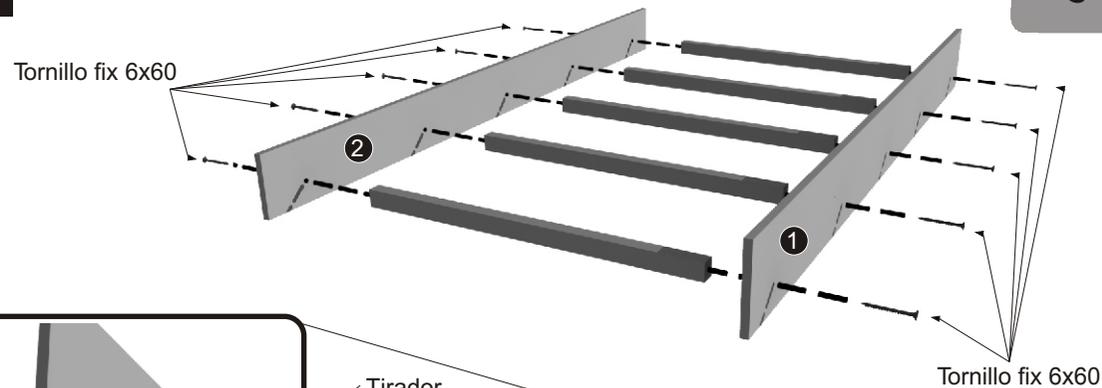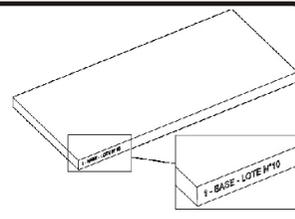


PASO 1: Atornillar travesaños a frente y contrafrente de carro mediante tornillo Fix 6x60.

PASO 2: Colocar y atornillar ruedas mediante tornillo 4x20 Flangeados. Luego colocar tiradores y fijarlos mediante tornillos 4x35.

PASO 3: Ubicar taco separador sobre los travesaños que se encuentran en los extremos. Luego apoyar flejes contra los separadores. Clavar flejes a travesaños utilizando los clavos suministrados.

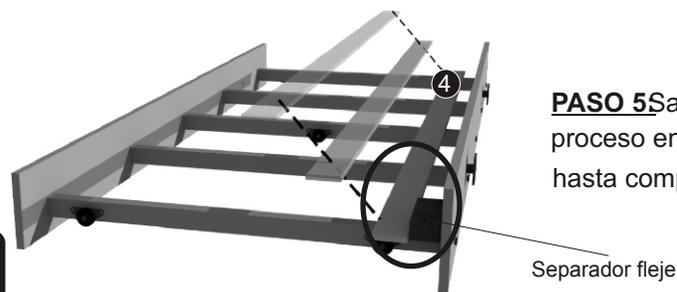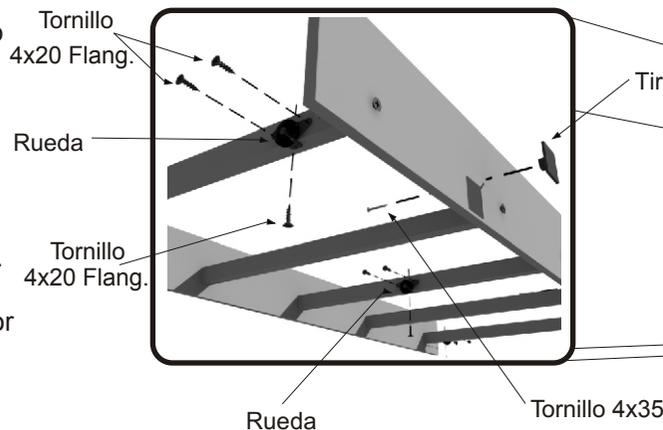

PASO 5: Sacar taco y repetir el proceso en cada fleje restante hasta completar parrilla.

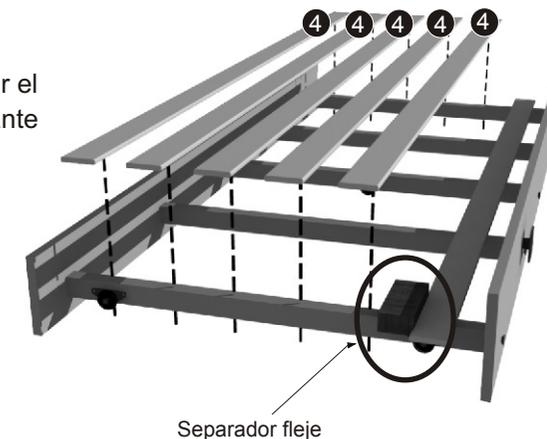

IMPORTANTE:

PARA UNA TERMINACION OPTIMA DE LA PIEZA:

- Lijar suavemente las aristas de cada pieza.
- Limpiar pieza con un paño libre de polvo.
- Aplicar lustra muebles en toda la pieza para un acabado optimo.

