

## Nº PIEZAS

Cant.

### CUNA

- 1 LARGUEROS BARANDAS 4

### BOTINERO

- 2 TECHO BOTINERO 1  
 3 BASE 1  
 4 COSTADOS 2  
 5 C - FRENTE Y FONDO 2

### CAJONERO

- 6 TECHO CAJONERO 1  
 7 COSTADO DERECHO 1  
 8 COSTADO IZQUIERDO 1  
 9 ZOCALO 3  
 10 FONDO 1  
 11 CAJONES 3  
 A FRENTE CAJÓN  
 B LATERAL CAJÓN  
 C CONTRAFRENTE  
 D CAJON FONDO CAJON

## HERRAJES

Cant.

- TORNILLO 3,55 20  
 TARUGO 24  
 ESCUADRAS 6  
 TORNILLO 6,30 24  
 TORNILLO 3,50 22  
 CORREDERAS 6  
 PERNO MIINIFIX 8  
 CASOLETA 8  
 MANIJAS 3  
 BISAGRAS 2  
 VARILLAS 28  
 BOLSA DE CLXOS 1  
 SACHET DE COLA 3  
 Llave ALLEN 1

### CUNA FUNCIONAL FIONA



### CUNA FUNCIONAL SERIE 5



**PASO 1:** Ensamblar respaldo, largueros y parrilla, según indica instructivo de Cama. La Piecera se coloca en el PASO 7.

### CUNA FUNCIONAL FIONA



Para mayor información viste nuestra pagina Web [www.mosconi.com.ar](http://www.mosconi.com.ar) o escanee el código QR

[info@mosconi.com.ar](mailto:info@mosconi.com.ar)  
 03471 - 423500  
 Ruta N°9 Km 374  
 Cañada de Gómez  
 Santa Fe - Argentina

### CUNA FUNCIONAL SERIE 5




#### IMPORTANTE:

PARA UNA TERMINACION OPTIMA DE LA PIEZA:


- Lijar suavemente las aristas de cada pieza.
- Limpiar pieza con un paño libre de polvo.
- Aplicar lustra muebles en toda la pieza para un acabado optimo.





**IMPORTANTE:** Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el Nº de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

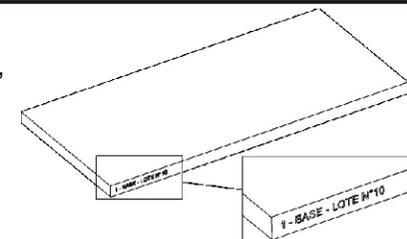


## PASO 2: Armar cajonero y clavar fondo

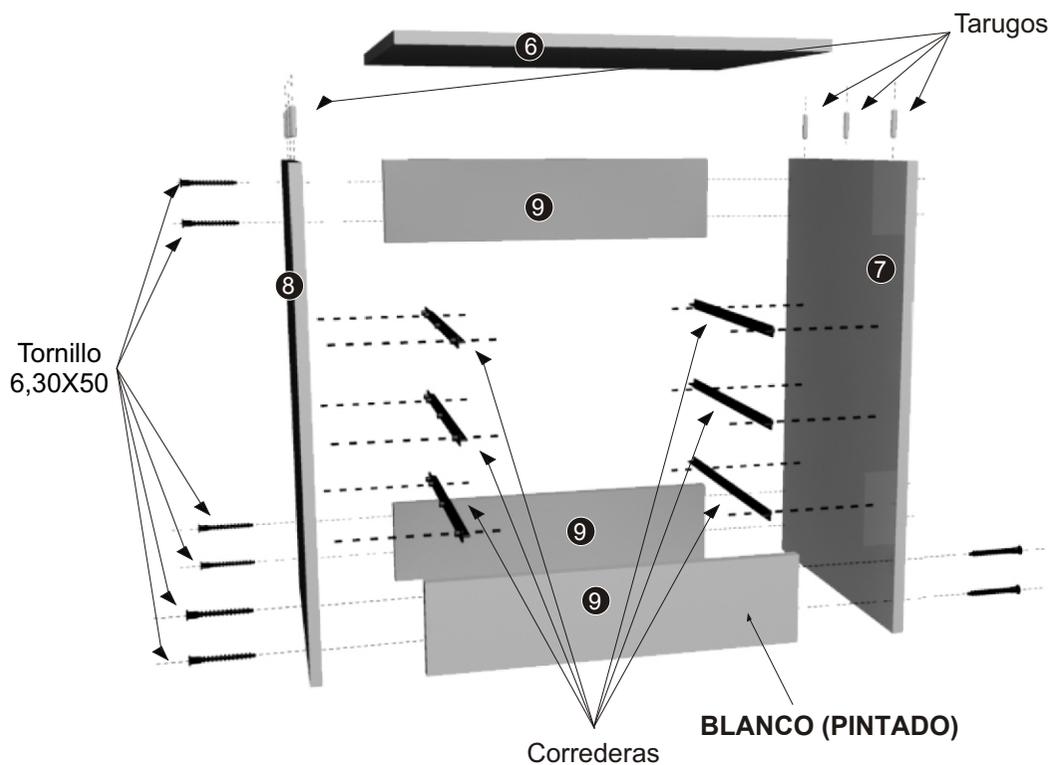


### COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR

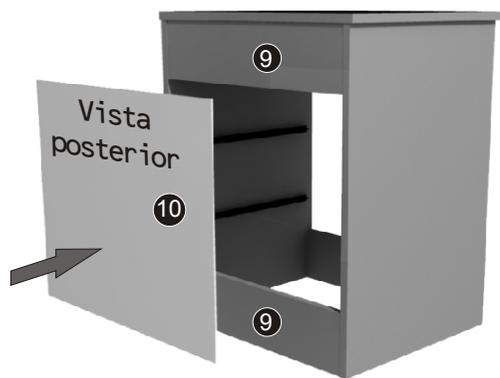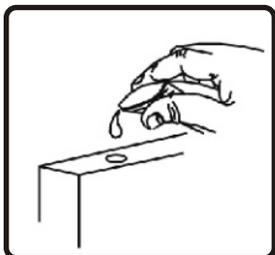


## PASO 3: Armar botinero

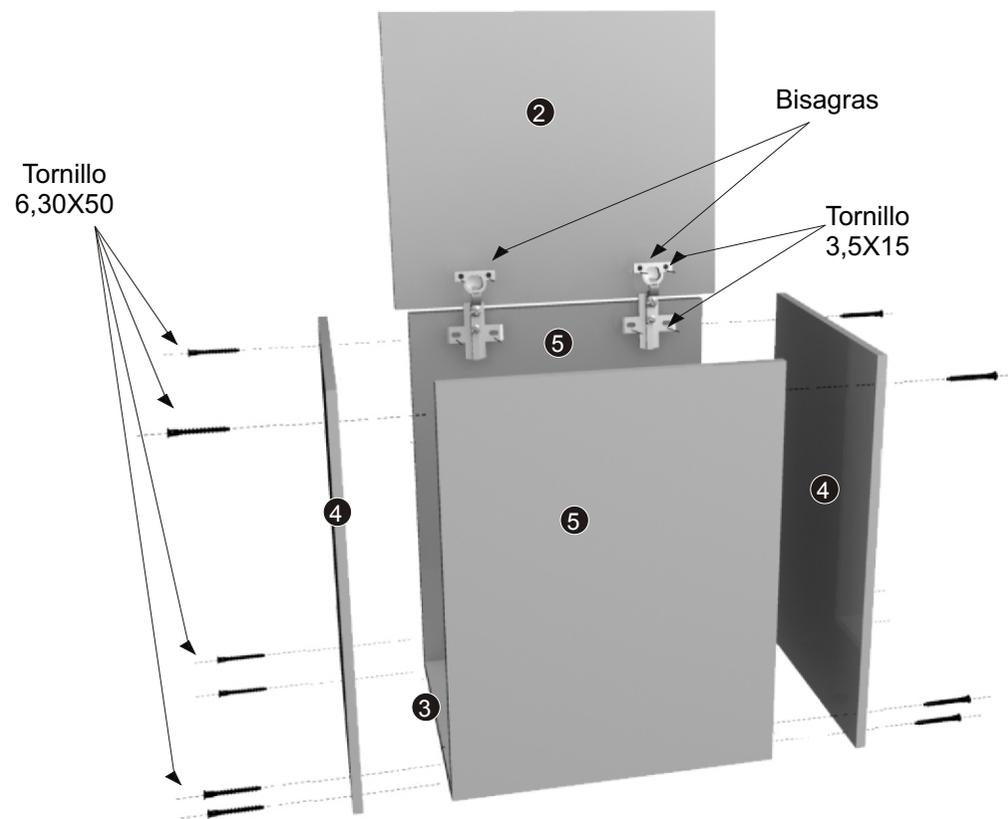

**PASO 4:** Unir cajonero a botinero

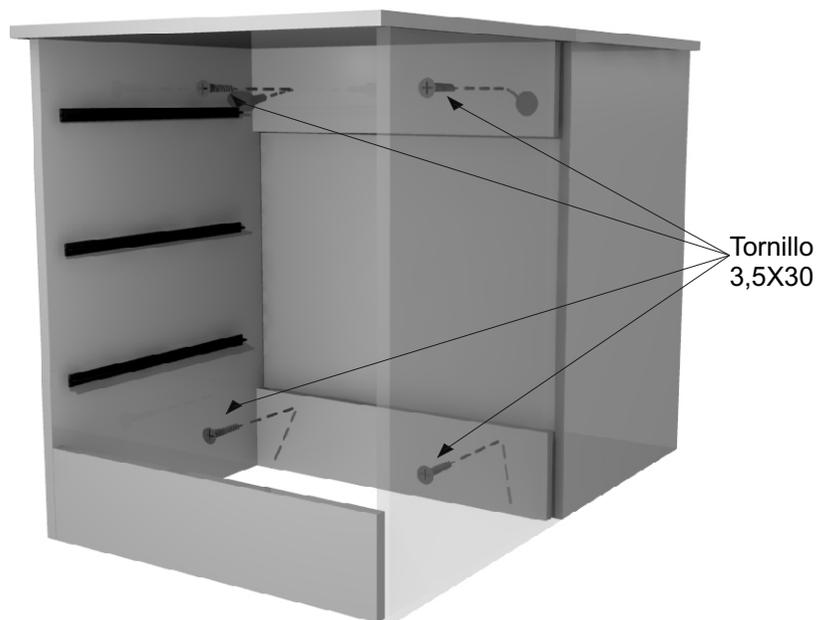

**PASO 6:** Ensamblar las barandas al respaldo, botinero y cajonero.

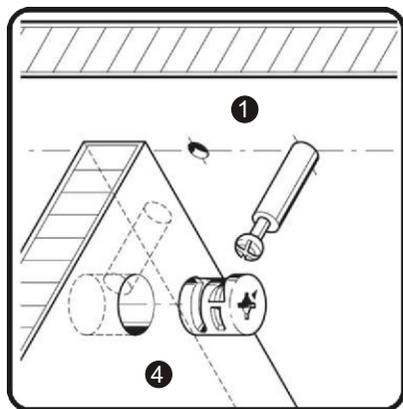


**Metodo de fijación con minifix.**


Atornillar el perno minifix en el respaldo. Luego colocar casoleta en el orificio de la baranda, teniendo en cuenta de alinear la flecha indicadora con el perno minifix. Introducir el perno minifix en la casoleta.

Por ultimo ajustar con destornillador la casoleta hasta lograr un perfecto y firme ensamblaje.


**PASO 5:** Armar baranda

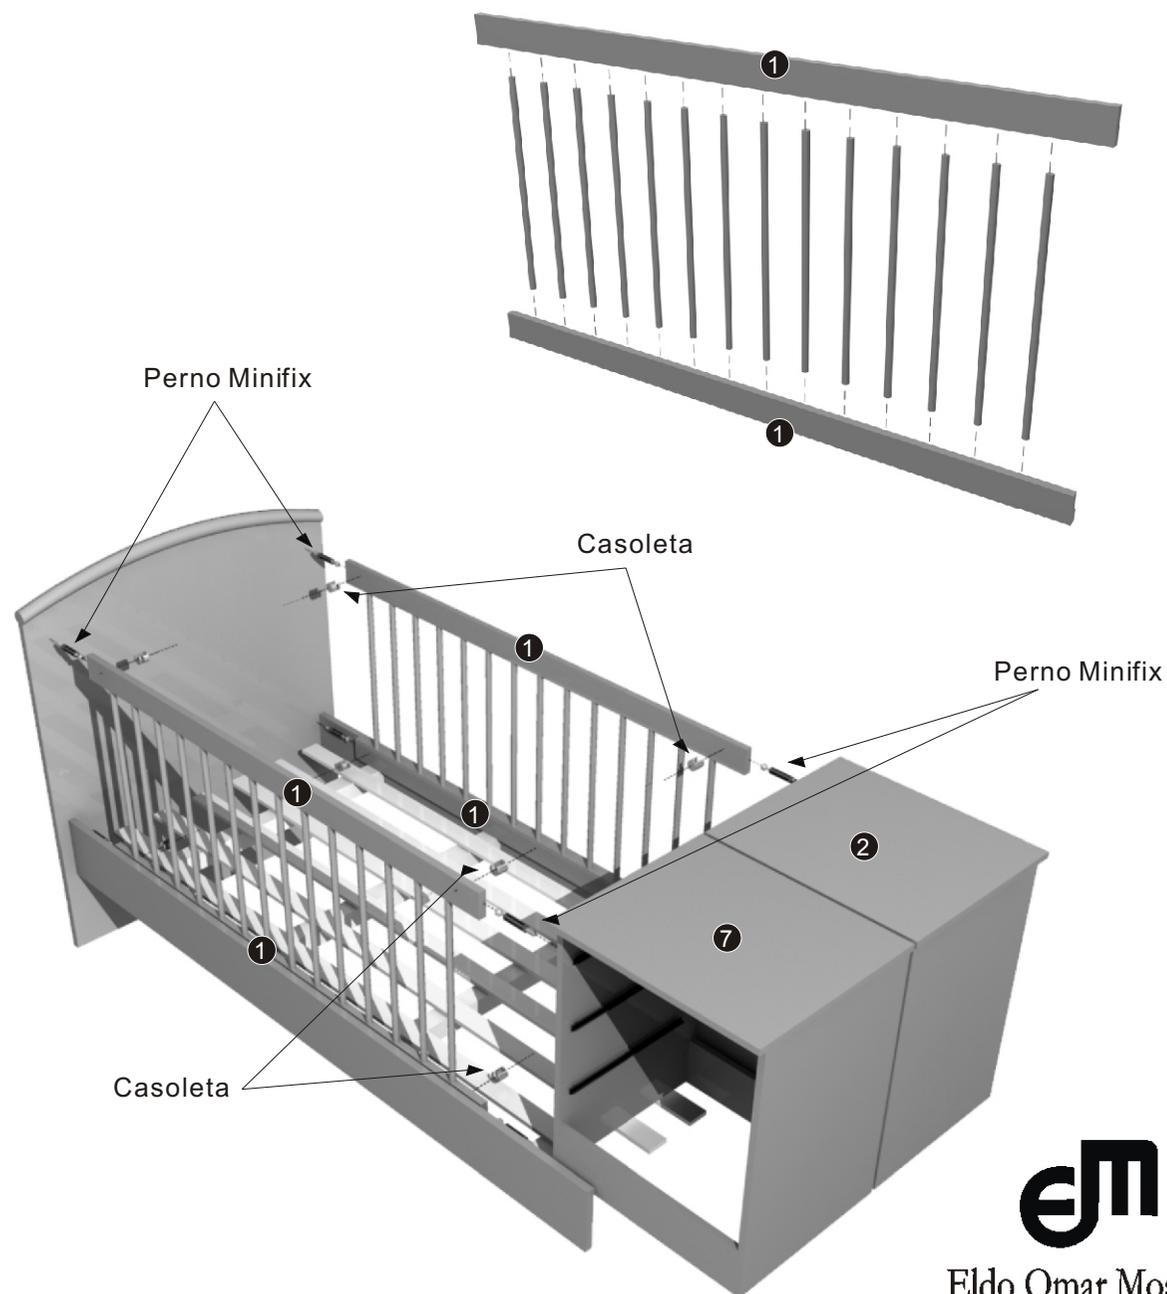


**PASO 7:** Unir piecera a los largueros.

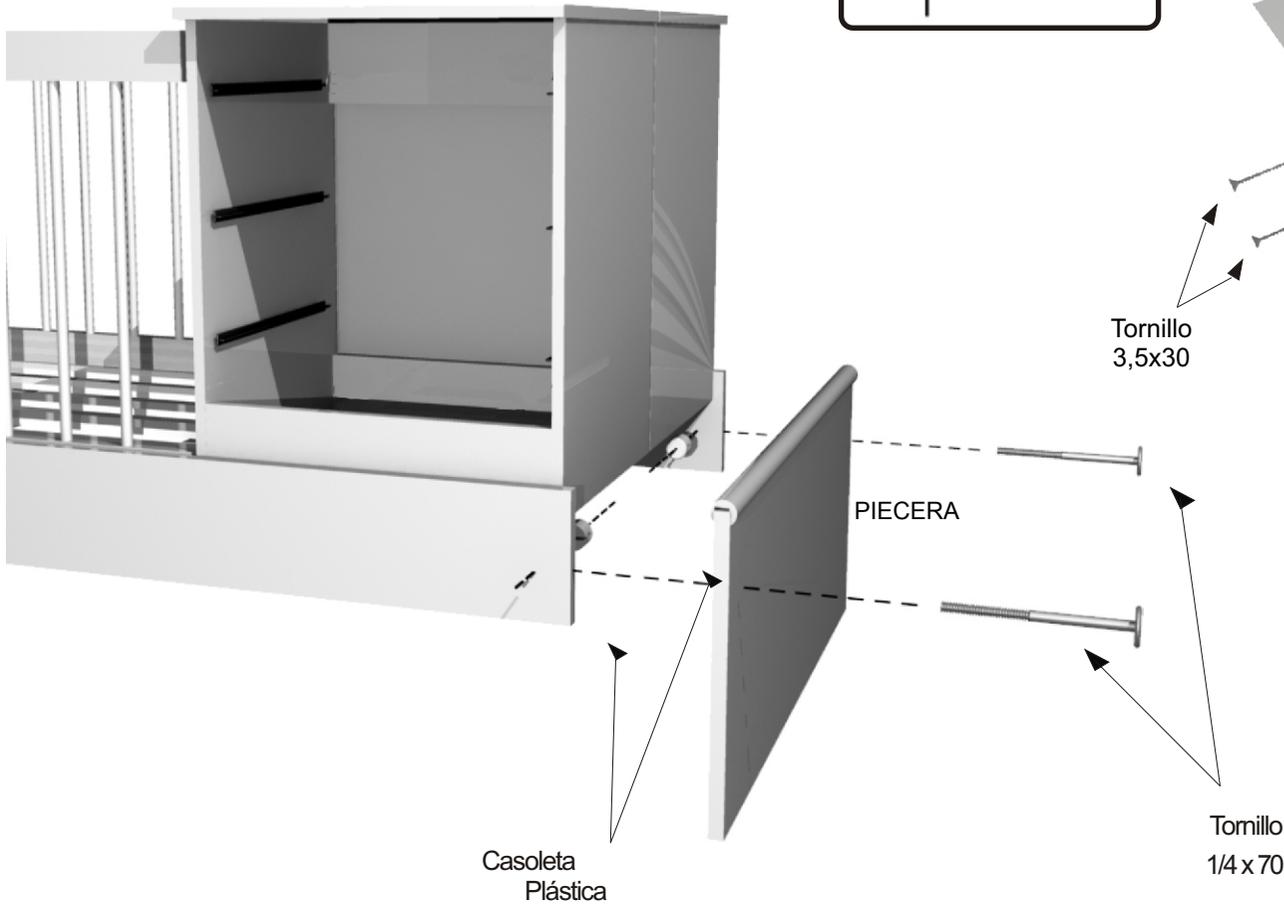

COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR

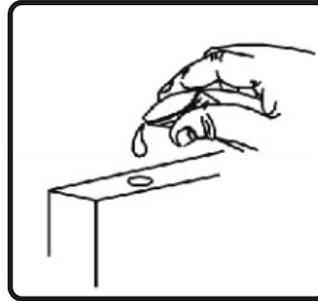

**PASO 8:** Armar cajones y colocarlos.

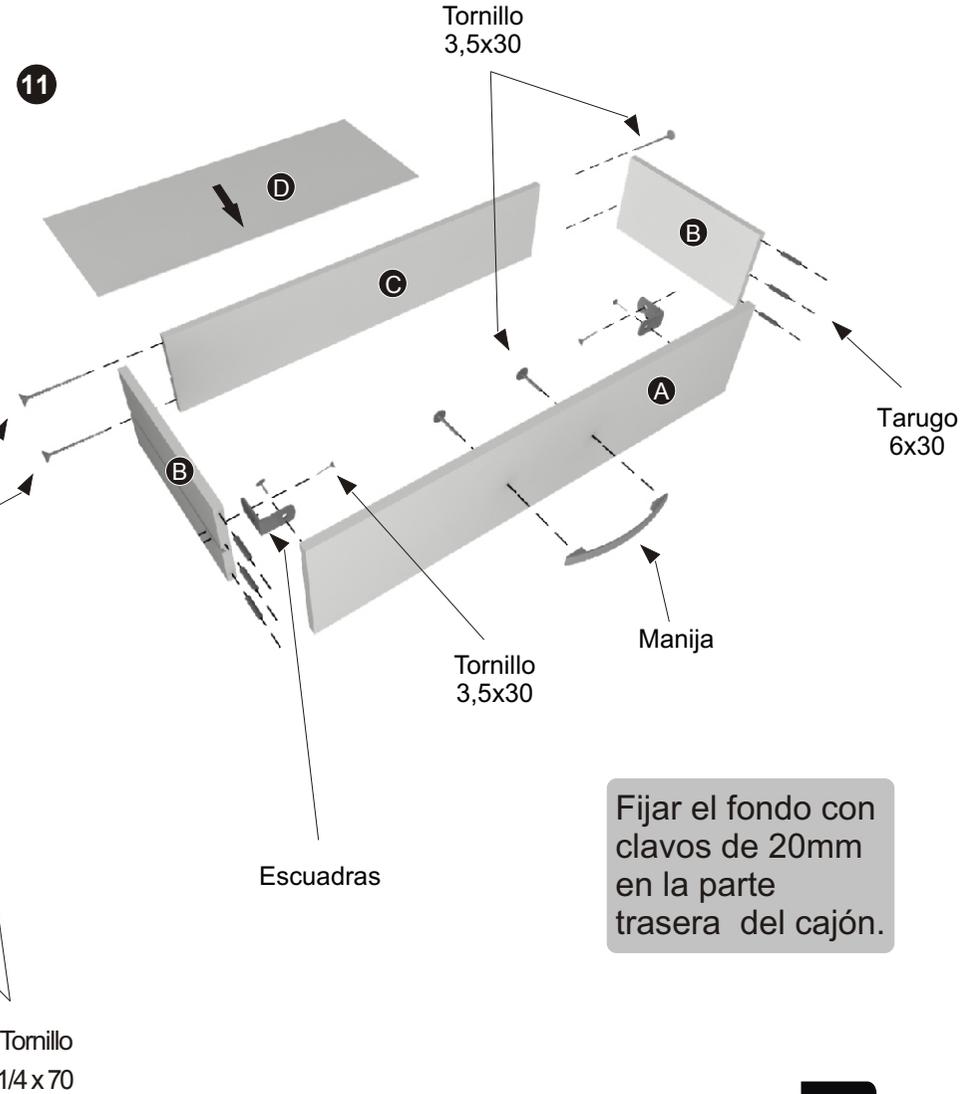

Fijar el fondo con clavos de 20mm en la parte trasera del cajón.