

Nº PIEZAS

Cant.

1 RESPALDO	2
2 LARGUERO BARANDA	4
3 LARGUERO REFUERZO	2
4 PARRILLA	1

HERRAJES


Cant.

VARILLA CUNA X 50	24
TARUGO 6x30	12
TORNILLO 6,3x 50	12
TAPON PLASTICO	4
MOLDURA	2
TORNILLO 3,5 x 15	8
TORNILLO 3,5 x 30	4
RUEDA DOBLE 40MM BASE U	4
BASES DESLIZANTES	4
SACHET DE COLA	2
LLAVE ALLEN	1

VIDEO DE ARMADO



COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR

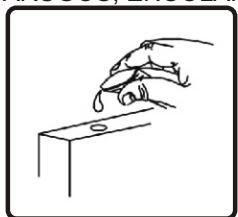

IMPORTANTE:


- PARA UNA TERMINACION OPTIMA DE LA PIEZA:
- Lijar suavemente las aristas de cada pieza.
 - Limpiar pieza con un paño libre de polvo.
 - Aplicar lustra muebles en toda la pieza para un acabado optimo.



PASO 1: Desembalar la caja y sacar las piezas cuidadosamente.

Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.

PASO 2: Colocar previamente encolados los tarugos en sus respectivos lugares y luego atornillar tornillos 6,3x50 hasta que las piezas queden firmemente unidas.

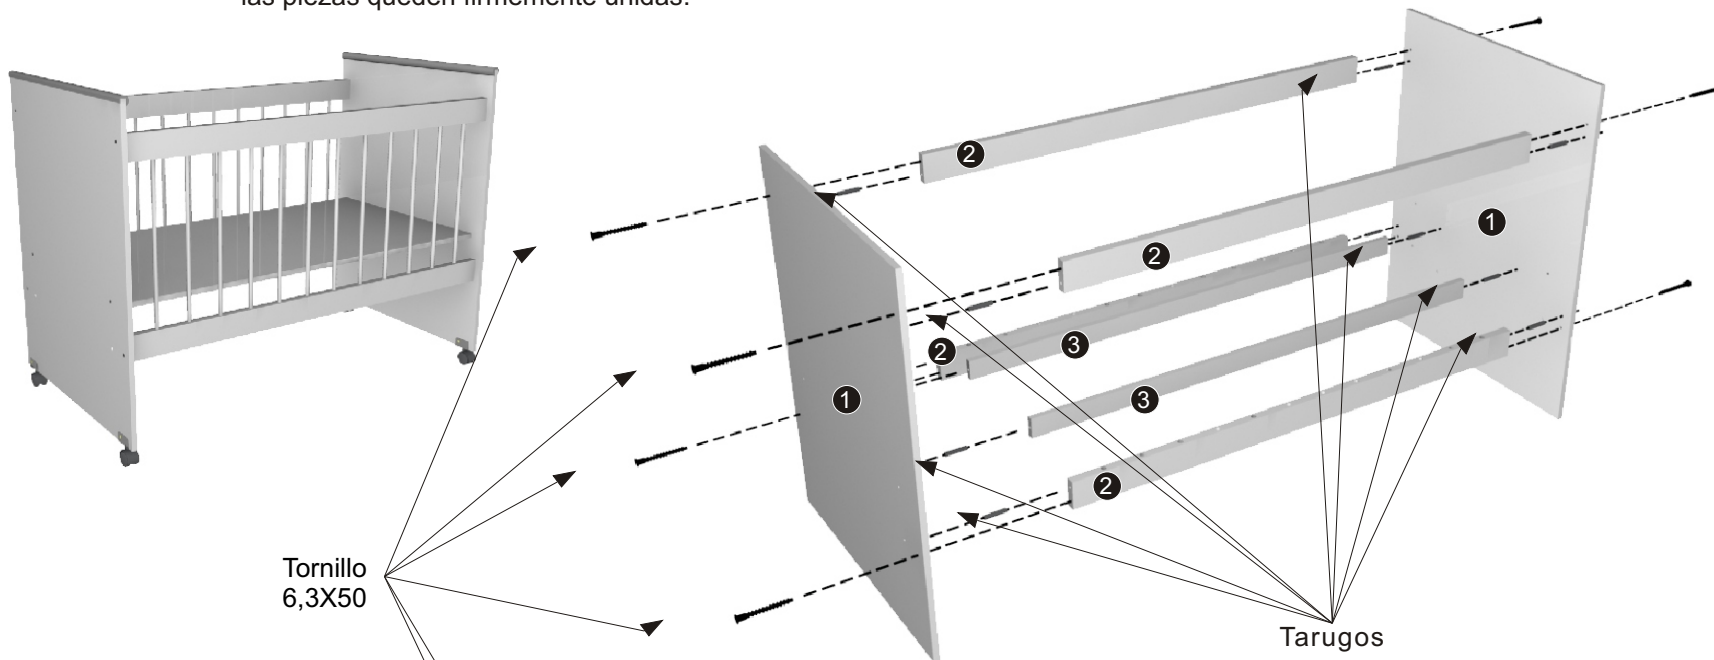
Tornillo
6,3X50

Tarugos

Tornillo
3,5X30


PASO 3: colocar parrilla como muestra la figura.
fijarla mediante tornillos 6,3x50 a los respaldos y luego atornillar mitos 3,5 x 30 al Larguero Refuerzo

Tornillo
6,3X50


Eldo Omar Mosconi
Fabrica de Muebles


PASO 4: Colocar los aleros, ruedas o bases deslizantes y barrotes a presión. Estos últimos deben ser insertados en los orificios de las barandas superiores desde abajo hacia arriba como muestra la imagen. Haciendo tope en la parte superior y luego insertarlos en los orificio de la baranda inferior quedando perfectamente centrados.

OPCION 1

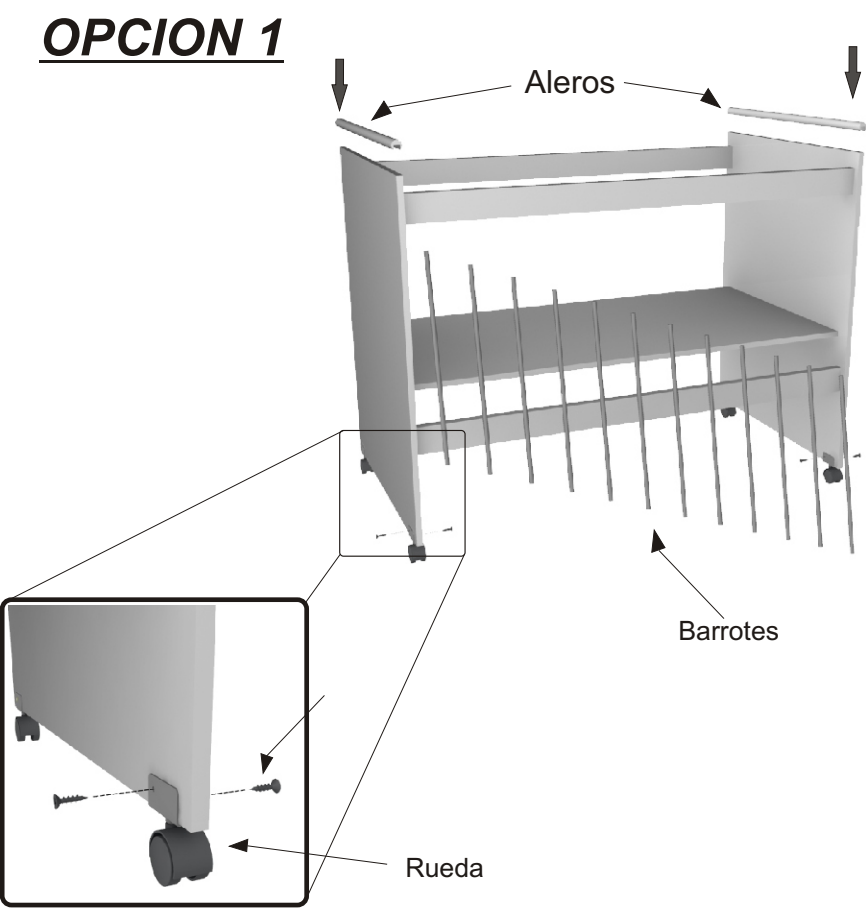

OPCION 2

PASO 5: Colocar tapas plásticas en los orificios vacíos de la cara externa de los respaldos

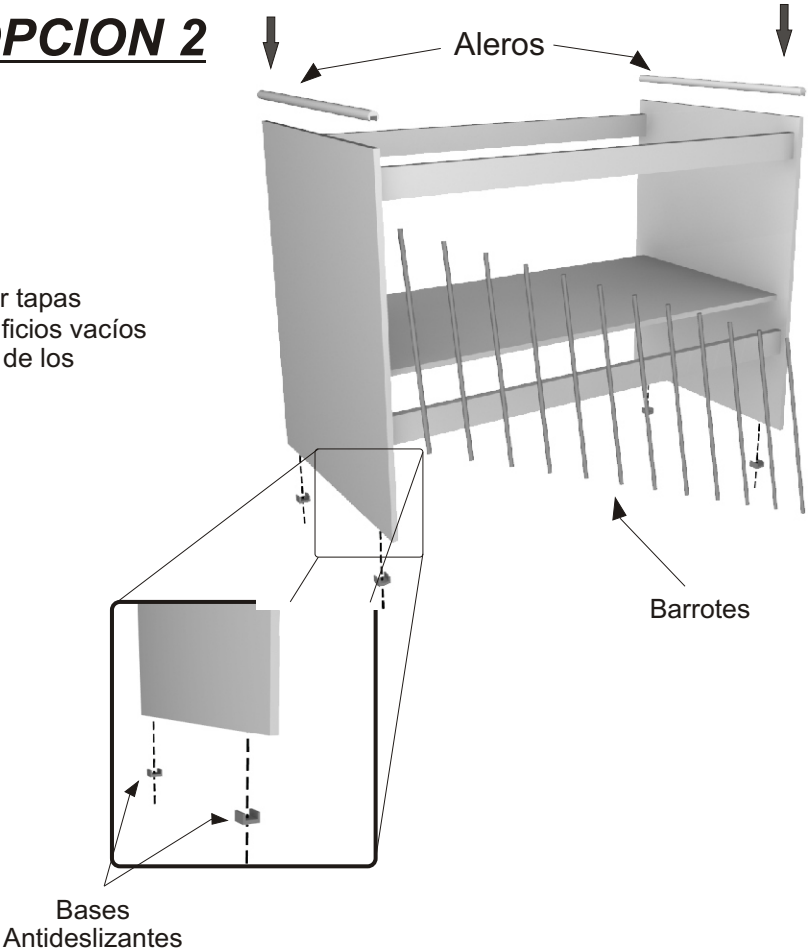

Para mayor información viste nuestra pagina Web www.mosconi.com.ar o escanee el código QR

info@mosconi.com.ar
03471 - 423500
Ruta N°9 Km 374
Cañada de Gómez
Santa Fe - Argentina

IMPORTANTE: Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el N° de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.