



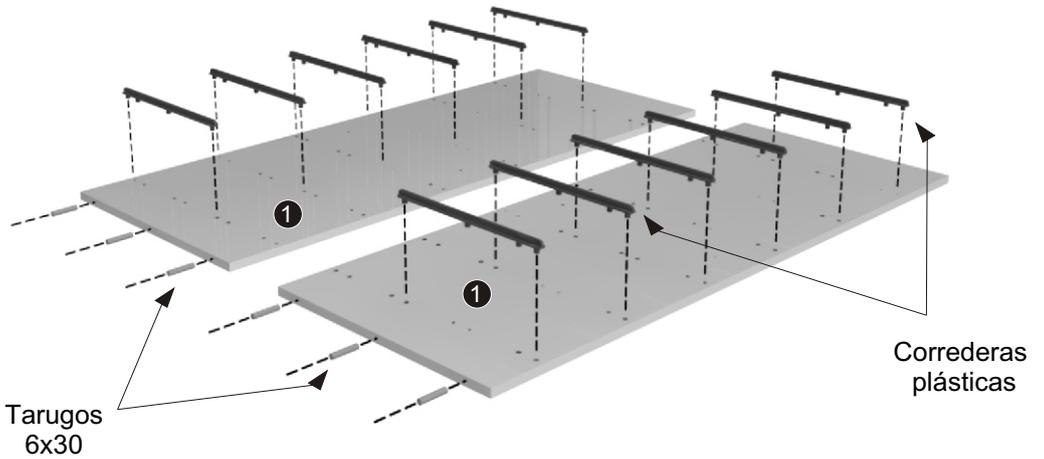

PASO 1: Desembalar la caja y sacar las piezas cuidadosamente. Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.

PASO 2: Apoyar en el suelo los costados para colocar las correderas plásticas. Encolar tarugos y colocarlos como se muestra en la imagen.

COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR

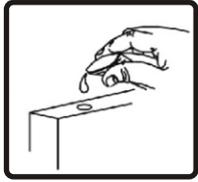


Nº PIEZAS

	Cant.
1 COSTADO	2
2 ZOCALO DELANTERO	1
3 FAJA	2
4 TECHO	1
5 FONDO MUEBLE	2
6 CAJON	6
A COSTADO CAJON 440	
B CONTRAFRENTE CAJON	
C FRENTE DE CAJON	
D FONDO CAJON	

PASO 3: Ensamblar y fijar los costados a las fajas y zócalo mediante tornillos 6,3x50.

Colocar a presión marca Mosconi y clavar bases deslizantes como se muestra en la imagen.

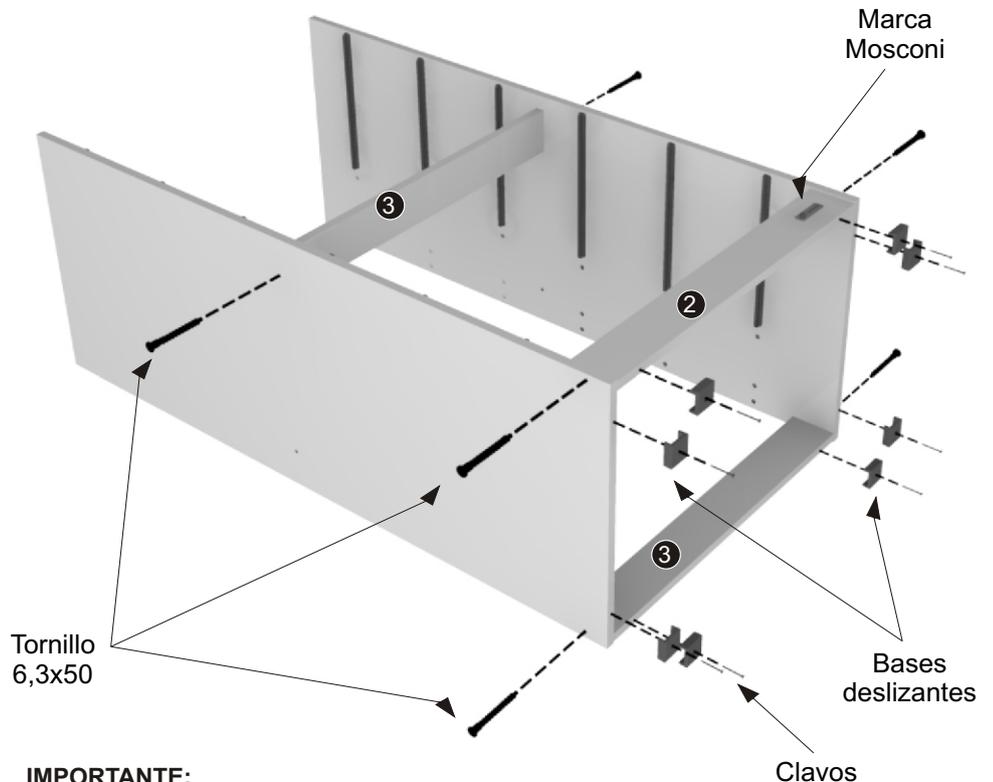

HERRAJES

	Cant.
TARUGO 6 x 30	42
CORREDERA PLASTICA	12
MANIJAS	6
TORNILLO 6,3 x 50	6
ESCUADRAS	14
TORNILLO 3,5 x 30	36
TORNILLO 3,5 x 15	28
BASE DESLIZANTE	4
TAPON PLASTICO 6MM	2
MARCA MOSCONI	1
VARILLA H	1
BOLSA DE CLAVOS	1
SACHET DE COLA	5
LLAVE ALLEN	1

IMPORTANTE:

- .LIJAR SUAVEMENTE LAS ARISTAS DE CADA PIEZA.
- .LIMPIAR PIEZA CON UN PAÑO LIBRE DE POLVO.
- .APLICAR LUSTRA MUEBLES EN TODA LA PIEZA PARA UN ACABADO OPTIMO



Para mayor información viste nuestra pagina Web www.mosconi.com.ar o escanee el código QR

info@mosconi.com.ar
03471 - 423500
Ruta N°9 Km 374
Cañada de Gómez
Santa Fe - Argentina

VIDEO DE ARMADO




LOTE 3



Eldo Omar Mosconi
Fabrica de Muebles

PASO 4: Encolar las perforaciones del techo y ensamblar el techo a los costados mediante los tarugos previamente colocados y encolados. Fijar escuadra plástica al techo y costados mediante tornillos 3,5x15. Por ultimo colocar tapas plásticas en los orificios libres de los costados.


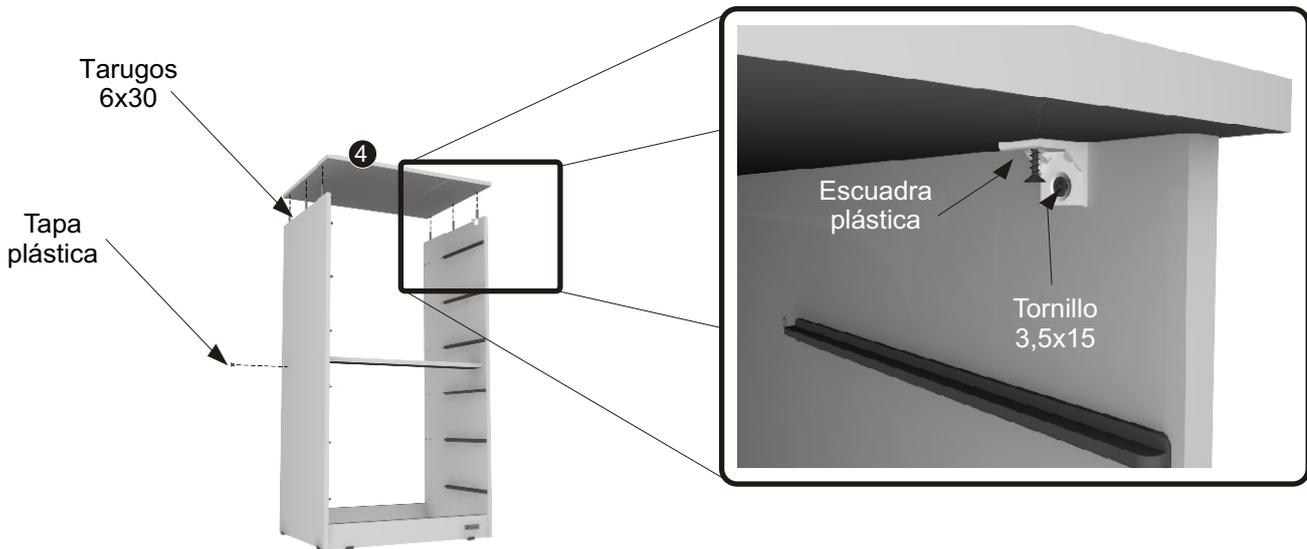


PASO 5: Con el mueble acostado, tener cuidado de no dañar el frente del techo ya que sobresale, se deben colocar los fondos.

Primero verificar que el mueble este escuadrado $DIAGONAL A = DIAGONAL B$. Esto es muy importante para la correcta alineación y funcionamiento del mismo.

Luego colocar la varilla H entre los fondos y fijarlos con clavos.

Vista superior

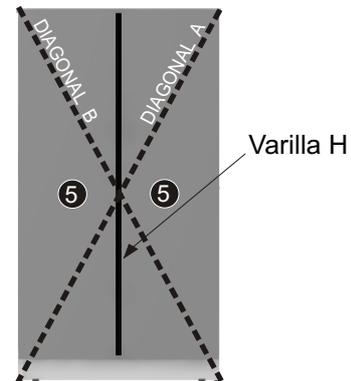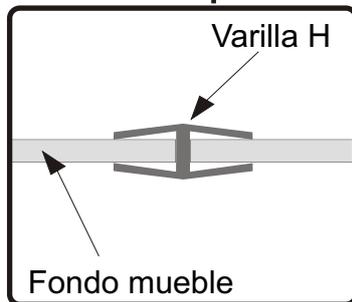

PASO 6: Ensamblar frente a costados mediante tarugos encolados, luego reforzar unión mediante escuadras plásticas y tornillos 3,5x15. Unir contrafrente a costados utilizando tornillos 3,5x30.


Colocar y fijar manija mediante tornillos 3,5x30, por ultimo deslizar fondo sobre los ranurados de los costados como se muestra en la imagen

Antes de clavar el fondo asegurarse que las diagonales A y B tengan la misma longitud.


Por ultimo fijar el fondo mediante clavos 20mm.

ARMADO DE CAJON

6

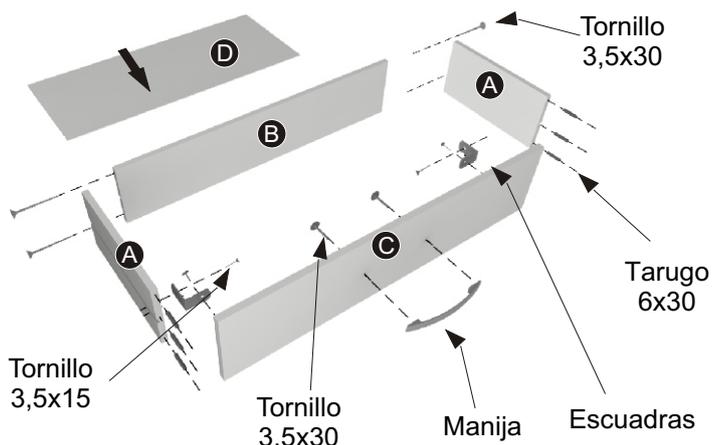

Vista inferior

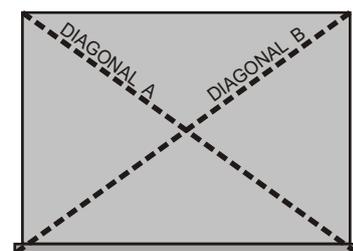

IMPORTANTE: Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el N° de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio técnico.

