


Nº PIEZAS

	Cant.
1 TECHO	1
2 COSTADO DER	1
3 COSTADO IZQ	1
4 ZOCALO TRASERO	2
5 ZOCALO DEL	1
6 FONDO	2
7 CAJON	5
A LATERAL CAJON SE 34	
B CONTRAFRENTE CAJON	
C FRENTE CAJON	
D FONDO CAJON	

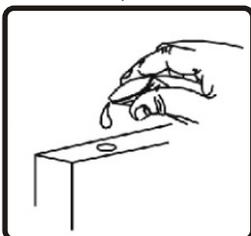

COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR



PASO 1: Desembalar la caja y sacar las piezas cuidadosamente. Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.

PASO 2: Ensamblar zócalos y faja a costados utilizando tornillos 6,3x50. Luego fijar techo a costados mediante tarugos previamente encolados.

PASO 4: Clavar bases deslizantes. Luego colocar a presión las correderas plásticas a los costados.


PASO 5: Clavar fondos de mueble teniendo en cuenta de colocar entre ellos la varilla H.

PASO 6: Armar los cajones como muestra la figura.

HERRAJES

	Cant.
TARUGO 6 x 30	36
CORREDERA PLASTICA	10
MANIJAS	5
TORNILLO 6,3 x 50	6
ESCUADRAS	10
TORNILLO 3,5 x 30	30
TORNILLO 3,5 x 15	20
BASE DESLIZANTE	4
VARILLA H	1
BOLSA DE CLAVOS	1
SACHET DE COLA	4
MARCA MOSCONI	1
LLAVE ALLEN	1

ARMADO CAJON

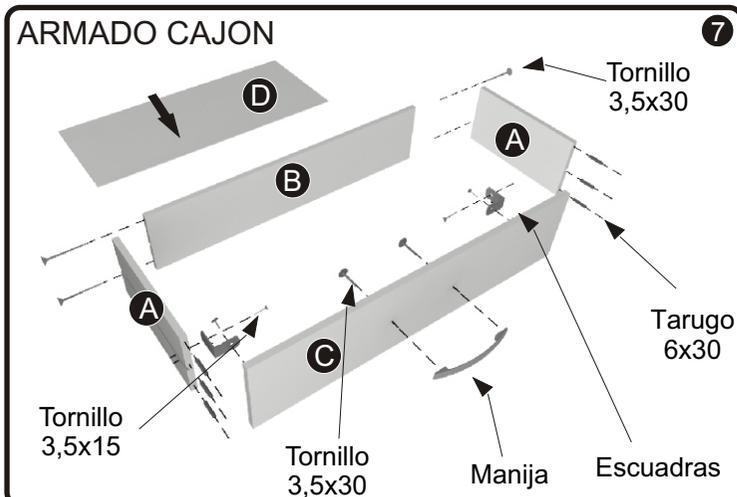


IMPORTANTE:

PARA UNA TERMINACION OPTIMA DE LA PIEZA:


- Lijar suavemente las aristas de cada pieza.
- Limpiar pieza con un paño libre de polvo.
- Aplicar lustra muebles en toda la pieza para un acabado optimo.




NOTA: ZOCALOS O FAJAS QUE NO SE VEN, NO NECESARIAMENTE RESPETAN EL COLOR DEL MUEBLE

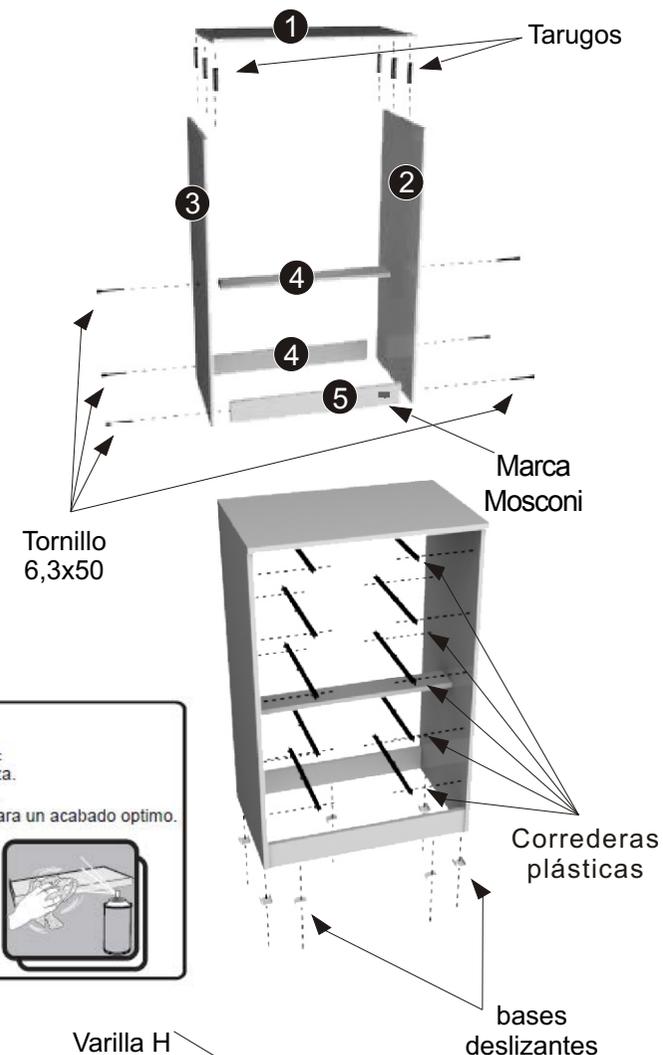

Varilla H

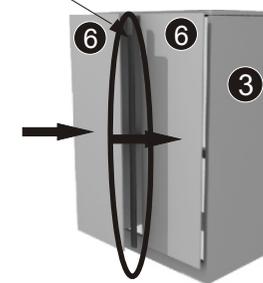

IMPORTANTE: Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el Nº de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

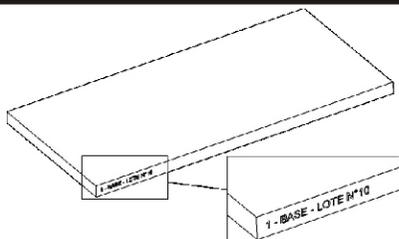

Para mayor información viste nuestra pagina Web www.mosconi.com.ar o escanee el código QR

info@mosconi.com.ar
03471 - 423500
Ruta N°9 Km 374
Cañada de Gómez
Santa Fe - Argentina

PUNTERAS DE CAJAS, PIEZAS PEQUEÑAS 3MM EN MDF SIN PINTAR, NO FORMAN PARTE DEL MUEBLE.