



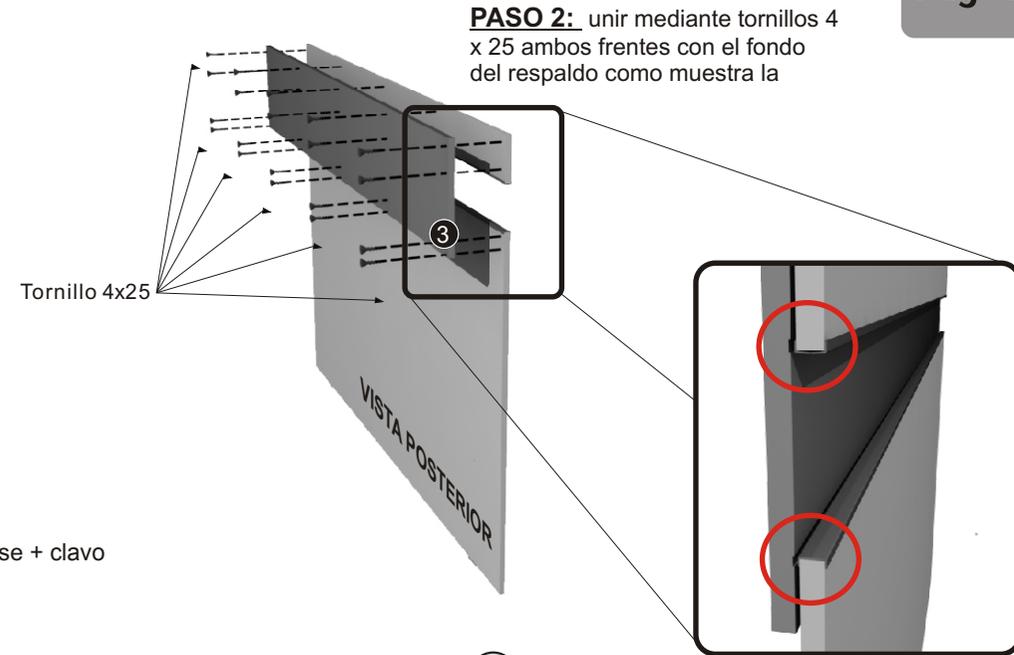


Ancho 30mm
 Altura 1184mm
 Largo. 1810mm

PASO 1: Colocar Tapacantos a presion en Frente Inferior y Frente Superior .
 Colocar Bases y fijarlas con un clavo.

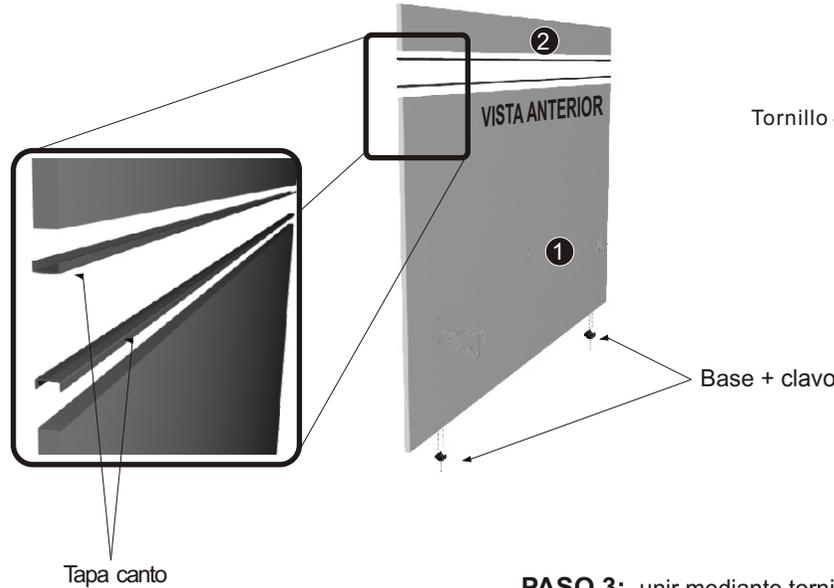

! Tener en cuenta que el costado del tapa canto encaje perfectamente en el ranurado del fondo.

PASO 3: unir mediante tornillos 4 x 25 ambos falsos filos al frente inferior quedando así concluido el armado del respaldo.

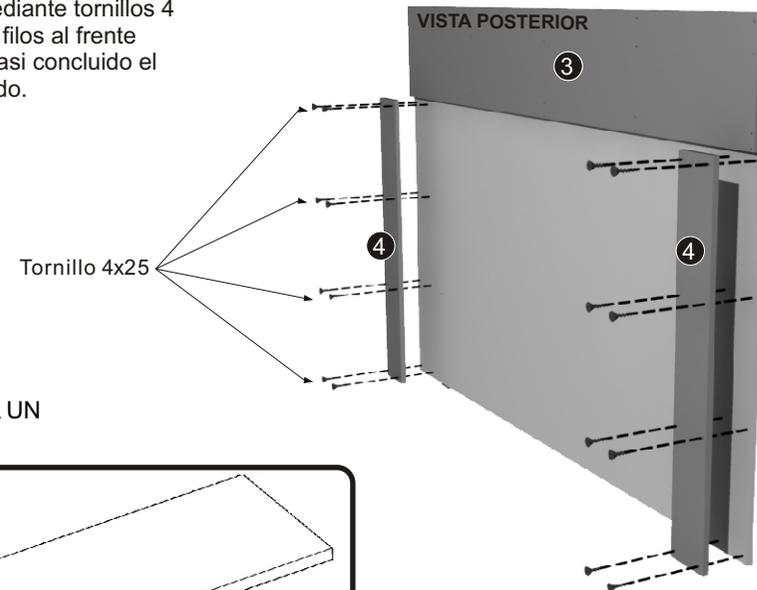


Nº PIEZAS	Cant.
1 FRENTE INF. RESPALDO	1
2 FRENTE SUP. RESPALDO	1
3 FONDO RESPALDO	1
4 FALSO FILO LATERAL	2

HERRAJES	Cant.
TAPACANTO	2
TORNILLO 4 X 25	36
BASE U	2
CLAVOS	2

! PARA UN CORRECTO ARMADO SIGA LAS INSTRUCCIONES PASO A PASO.

IMPORTANTE:
 .LIJAR SUAVEMENTE LAS ARISTAS DE CADA PIEZA.
 .LIMPIAR PIEZA CON UN PAÑO LIBRE DE POLVO.
 .APLICAR LUSTRA MUEBLES EN TODA LA PIEZA PARA UN ACABADO OPTIMO

IMPORTANTE: Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el Nº de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

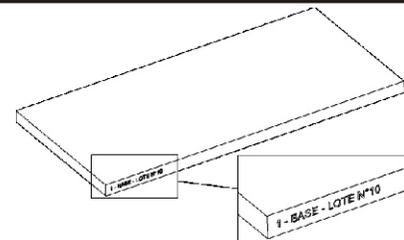

Para mayor información viste nuestra pagina Web www.mosconi.com.ar o escanee el código QR

info@mosconi.com.ar
 03471 - 423500
 Ruta N°9 Km 374
 Cañada de Gómez
 Santa Fe - Argentina